


Feuchte Temperatur Sensor FTS II

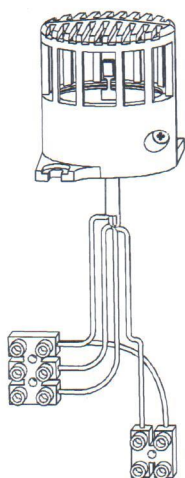


1. Anordnung

150 mm
Temperaturfühler F1
im Bereich oberhalb
des Heizsystems


Heizsystem und
Verdampfer

150 mm
Feuchte Temperatur
Sensor FTS II

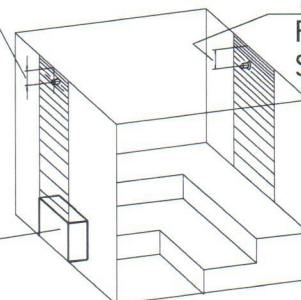


2. Montage des Feuchte Temperatur Sensors

1. Schritt: Mittig eines Kabinenwandbrettes ein Loch -Ø 30-40mm- bohren.

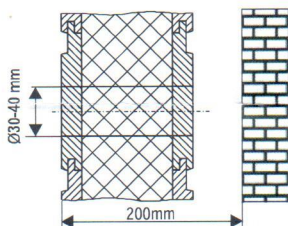

2. Schritt: Anschlußleitung (4m lang, 5-adrig) vom Steuergerät kommend und von der Kabinenaußenseite durch das Ø30-40 mm Loch durchstecken. Mit Sensor Klemmen verbinden und sichern.

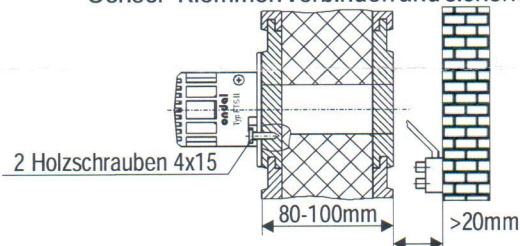



Auswechseln des Feuchte Temperatur Sensors

Das Gehäuse abschrauben und nach vorne (Kabineninnenseite) ziehen. Schraubverbindung lösen und neuen Sensor anschließen.

Achtung: auf 5-adrige Anschlußleitung achten, damit diese nicht durch das Ø30-40 mm - Loch nach hinten heraus rutscht.

3. Anschluss

3.1 Anschluss

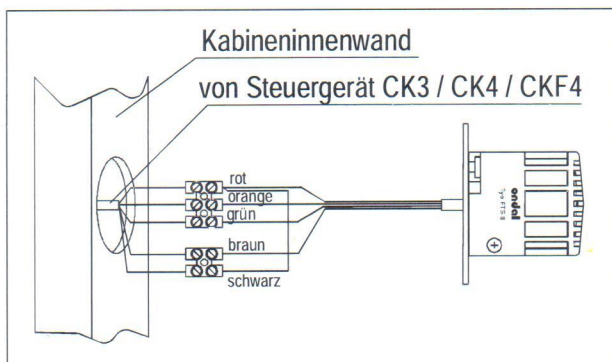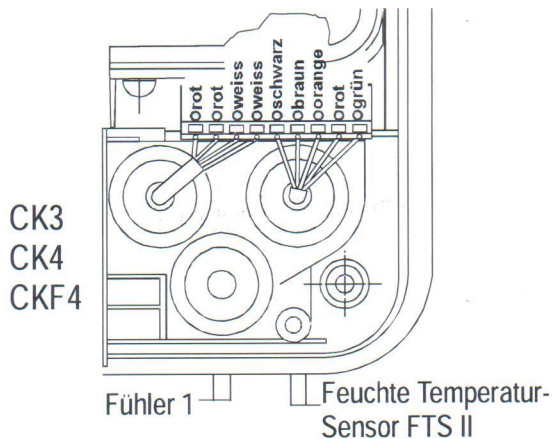

Beachten Sie außerdem die Montage- und Gebrauchsanweisung des zugehörigen Steuergerätes!!