

- GER
- ENG



Massivsauna

**WELLFUN MINI**

**145 x 145 x 204 cm**

Log board sauna WELLFUN MINI

## Montageanleitung



# Massivsauna WELLFUN MINI



- Kabinenmaß: 145 x 145 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 146 x 146 x 204 cm
- Innenmaß: 137 x 137 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen.Gummihammer
- 1 Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm; 1 Kreisbohrer Ø40 mm oder Stichsäge
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.


- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Stückliste WELLFUN MINI

- 2 Bodenrahmen 144 x 4 x 9 cm
- 2 Bodenrahmen 88,5 x 4 x 9 cm - 1 x 45° schräg
- 3 Ecksteher 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Ecksteher 45°; 193 x 6,4 x 6 cm
- 6 Wandelemente A/B 193 x 44 x 4 cm  
(1 x mit Abluftöffnung)
- 4 Wandelemente 193 x 36,1 x 4 cm  
(1 x Elektroelement)
- 5 Dachauflageleisten 4 x 4 cm (2 x 136 cm;  
2 x 82 cm - je 1 x 45° schräg;  
1 x 89,7 cm - 2 x 45° schräg)
- 1 Dachelement 134 x 45 x 4 cm
- 1 Dachelement 134 x 44 x 4 cm
- 1 Dachelement 122,2 x 45 x 4 cm -  
1 x 45° schräg
- 2 Bankauflageleisten 56 x 4 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten 76 x 4 x 4 cm
- 2 Montageleisten für Bankzwischenblende  
26 x 4 x 4 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 31 x 10 cm
- 1 Rückenlehne 135 x 27,5 x 2 cm
- 1 Bankzwischenblende 135 x 34 x 2cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm  
inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 3 Dachkranzleisten 4 x 2 cm (2 x 90 cm -  
je 1 x 22,5° schräg; 1 x 86,1 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 5 Dachabdeckleisten 4 x 1,2 cm (1 x 136 cm;  
1 x 132 cm; 2 x 81,4 cm - je 1 x 22,5° schräg;  
1 x 82,8 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 1 Bodenrost
- 1 Kopfstütze
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Ofenschutzgitter 38 x 24,5 x 7 cm 2 tlg.inkl.  
Montageleisten
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

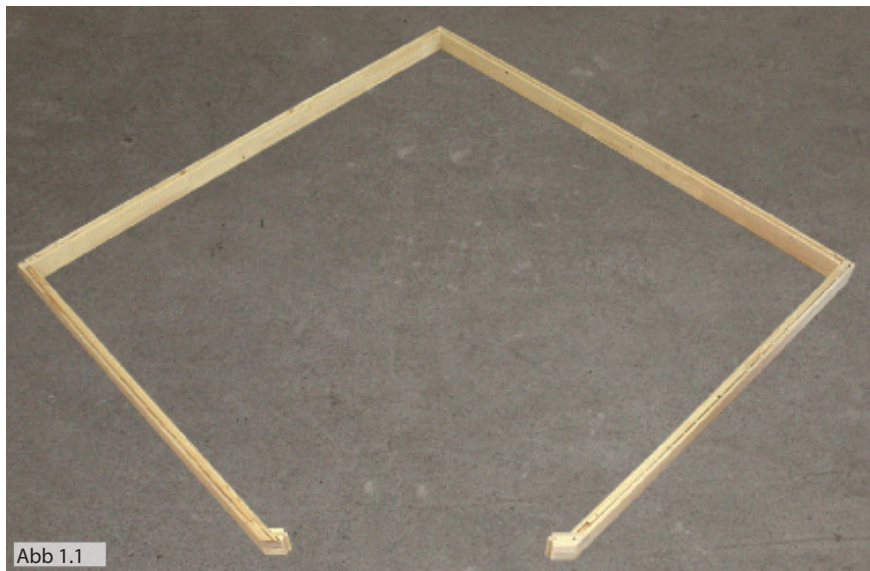

Schrauben 4 x 70 mm

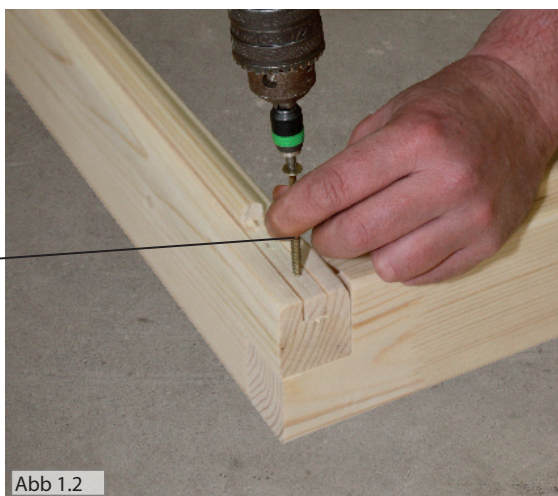




Abb 1.3



Abb 1.4

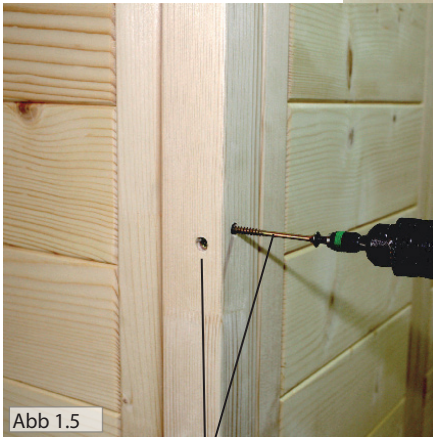
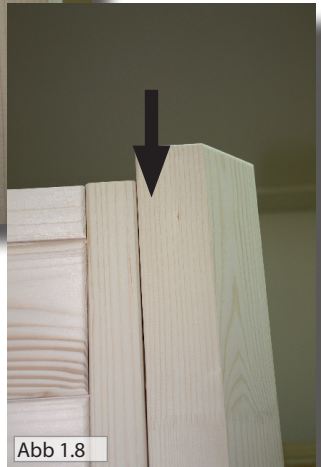


Abb 1.5

Schrauben 6 x 120 mm

# GER





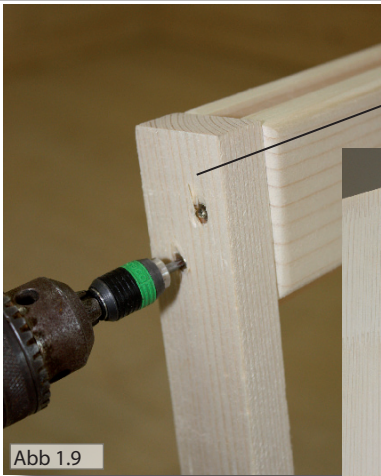


Abb 1.9

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.10

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben  
5 x 100 mm

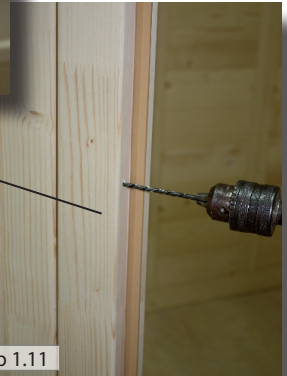


Abb 1.11

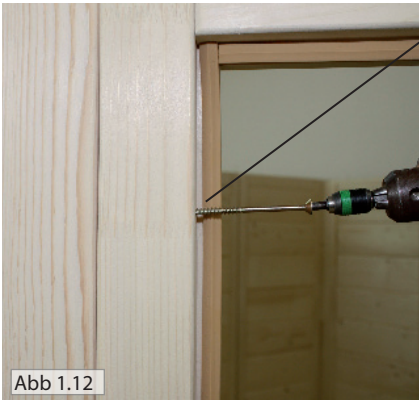


Abb 1.12


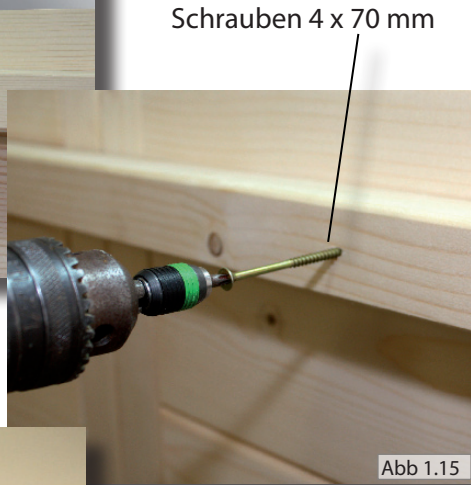


Abb 1.13

# Montageanleitung


# GER

Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

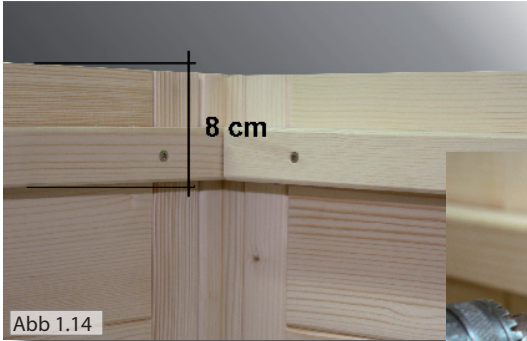



## Bankauflageleisten

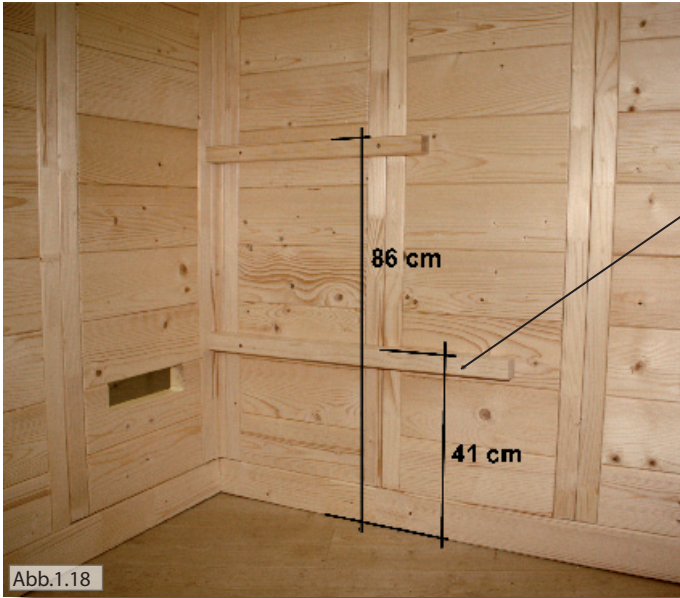

Schrauben 5 x 70 mm


4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm





Montageleiste für Bankzwischenblende - Schrauben 3,5 x 50 mm

Bankzwischenblende von hinten verschrauben - Schrauben 3,5 x 50 mm. (obere Liege dazu hochgeklappt lassen)

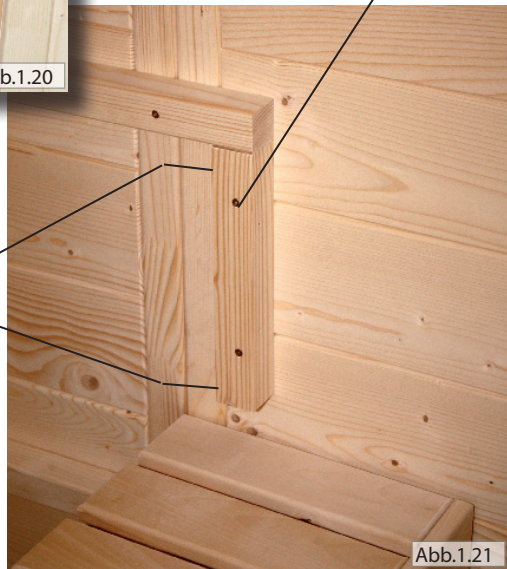

Bei Wellness - Ausstattung mit Infrarot-Wärmeplatten lesen Sie bitte auf Seite 17 weiter !

Bankzwischenblende



Abb.1.22

Schrauben 3 x 40 mm

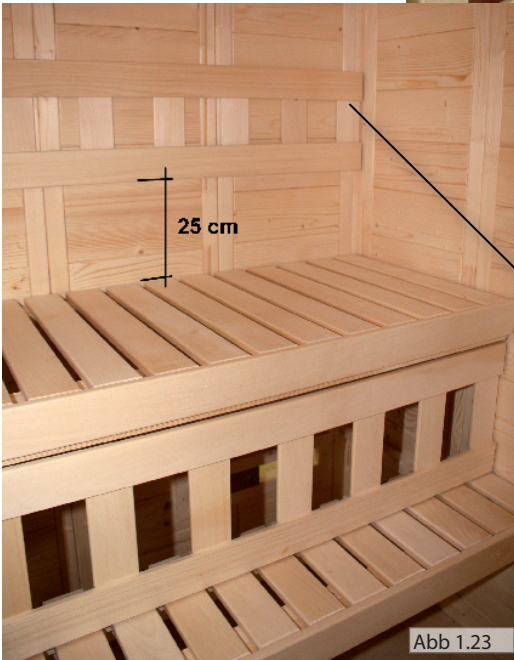


Abb 1.23

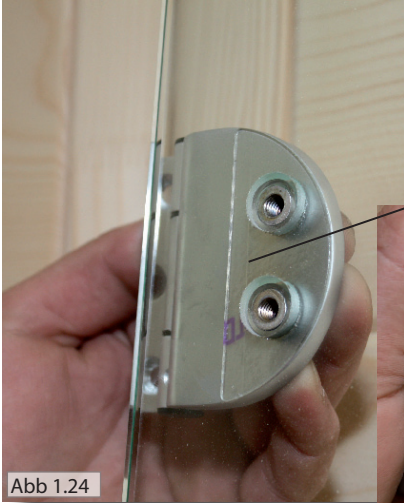


Abb 1.24

Silikonbeilage für Glastürbeschläge  
auf beiden Seiten der Glastüre.

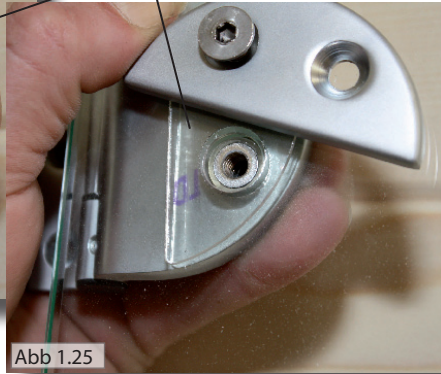


Abb 1.25

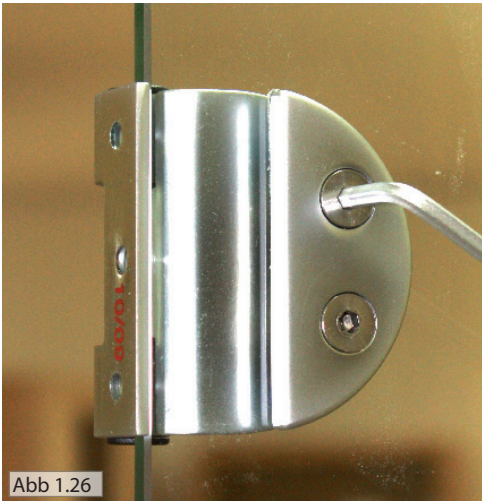


Abb 1.26

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.27





Abb 1.28

Türmagnet von Glastüre links oder rechts montierbar..



Abb 1.29



Abb 1.30

Überschubblech auf Glastüre aufstecken.


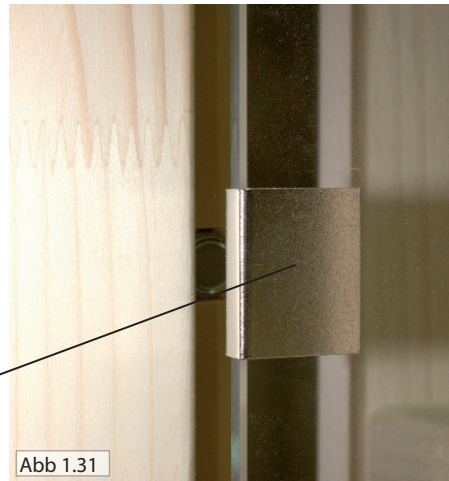



Abb 1.31



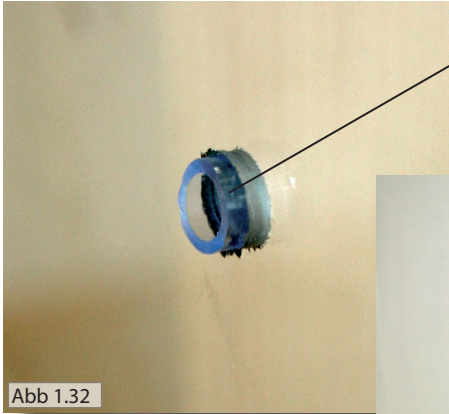

Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.32

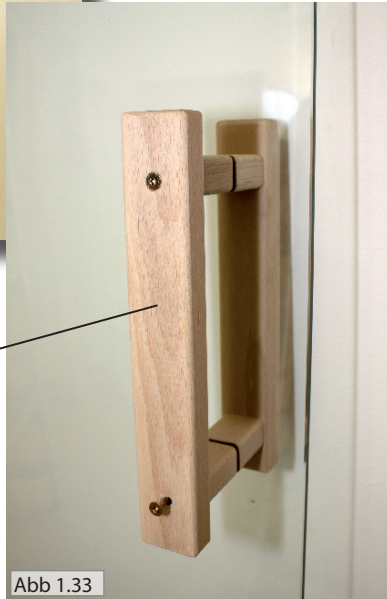

Innenseite

Abb 1.33

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb 1.34

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.35

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe



Schrauben 3 x 40 mm




Schraubloch-Abdeckungen

Dachabdeckleisten 4 x 1,2 cm nach der Montage der Kranzleisten oben auf die Dachelemente legen und mit den Dachelementen verschrauben - Schrauben 3,2 x 40 mm

GRUNDRISS WELLFUN MINI 145 x 145 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar !

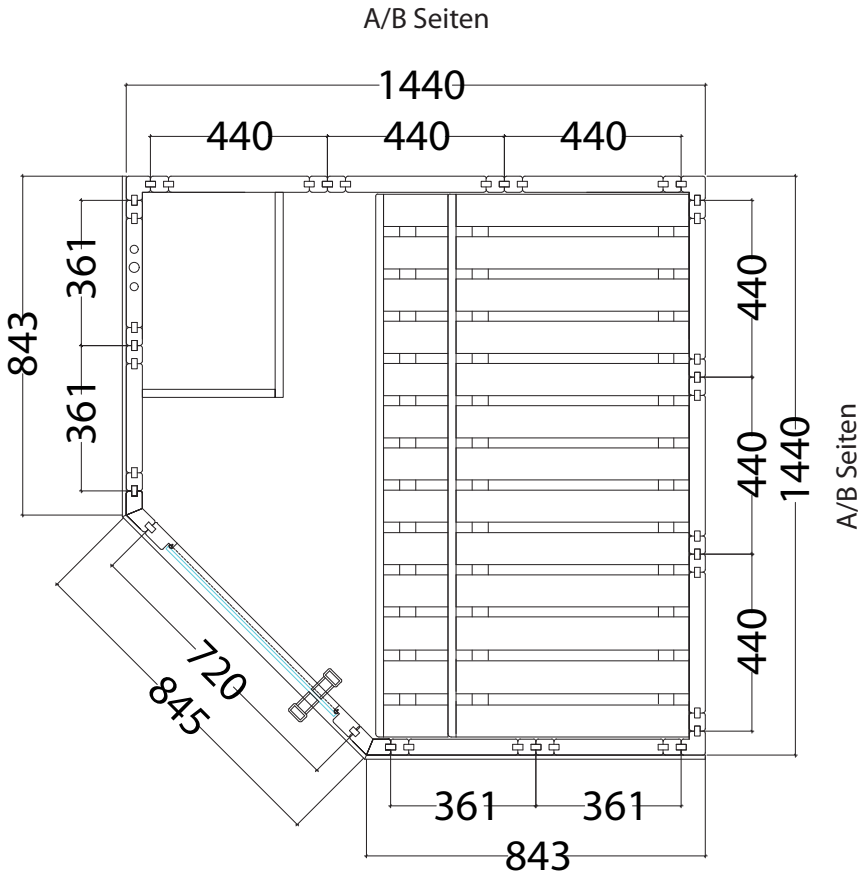



Massivsauna WELLFUN MINI  
Log board sauna WELLFUN MINI