

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

■ GER

■ ENG

■ FRA



Massivsauna wood.LINE Trend Infra+
206 x 206 x 204 cm

Massivsauna wood.LINE CORNER

- Kabinenmaß: 204 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 206 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 194 cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

- 4 Bodenrahmen Massivleisten 4 x 9 cm (2 Stk. 204 cm; 2 Stk. 148 cm - 1 x 45° schräg)
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 6,4 x 6 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 6 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 2 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm mit Ausschnitt für Rotlichtstrahler
- 5 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement mit Hettich - Einhängeschläge)
- 1 Seitenwand 193 x 44 x 4 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 5 Dachauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm (1 Stk. 192cm; 1 Stk. 188 cm; 2 Stk. 136,6 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 89,7 cm 2 x 45° schräg)
- 5 Dachabdeckleisten Massivleisten 4 x 1,2 cm (1 Stk. 196cm; 1 Stk. 192 cm; 2 Stk. 141,2 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 83,3 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelement 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelement schräg 186 x 49 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 4 x 2 cm (2 Stk. 144,5 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 85,8 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm; (3 Stk. 58 cm; 2 Stk. 120 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 34 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 56,5 x 28 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 105,2 x 28 x 2 cm
- 2 Rotlichtstrahler
- 2 Abdeckgitter für Rotlichtstrahler
- 1 Vario-Tronik
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Türstock 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 191 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 2 lfm Silikonkabel 5 pol. 1,5 mm²



Abb 1.1

Schrauben 4 x 70 mm

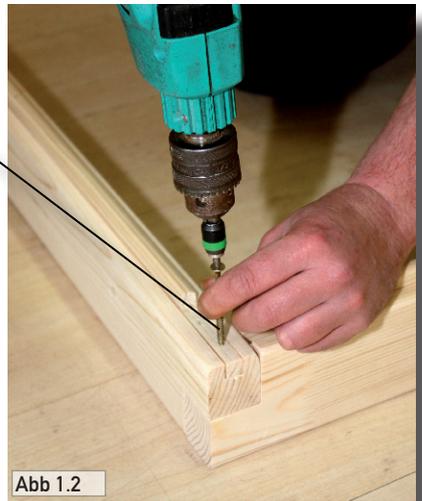


Abb 1.2



Schrauben 6 x 120 mm

Abb 1.3



Abb 1.4



Abb 1.5



Abb 1.6

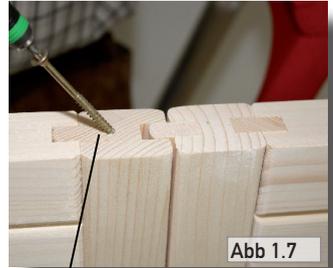


Abb 1.7



Abb 1.9



Abb 1.8

Elektroelement
(links oder rechts der Türe)

Montageanleitung

GER



Abb 1.10



Abb 1.11



Abb 1.12



Abb 1.13

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.14



Abb 1.15

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.



Abb 1.16

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm



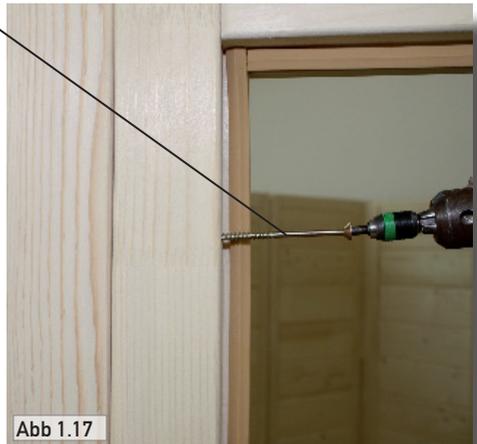


Abb 1.17

Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

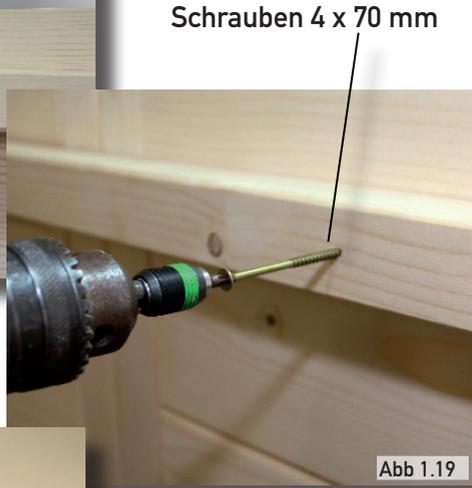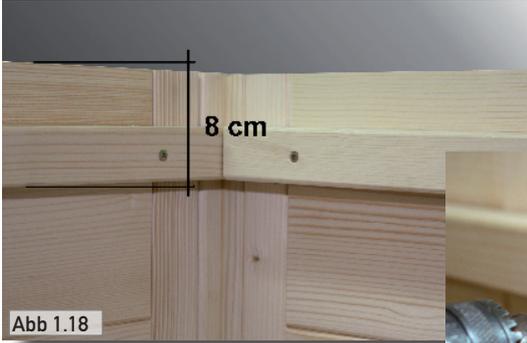

Bankauflageleisten



Abb.1.22

Schrauben 5 x 70 mm



Abb.1.23



Abb 1.24

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



Schrauben 4 x 60 mm





Abb 1.29

Schrauben:
4 Stück 4 x 60 mm



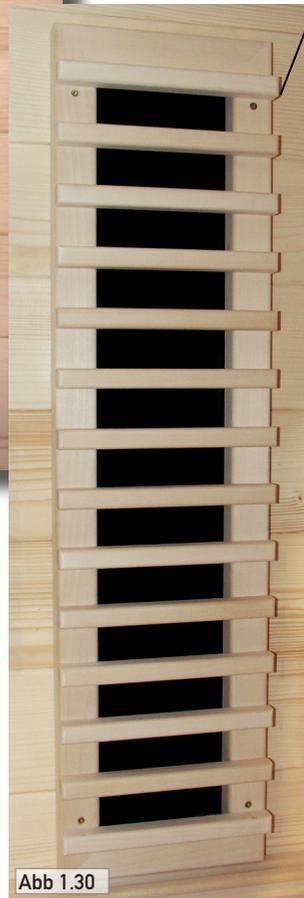


Abb 1.30

Montageanleitung

GER

Querbank von unten verschrauben
- Schrauben 4 x 70 mm

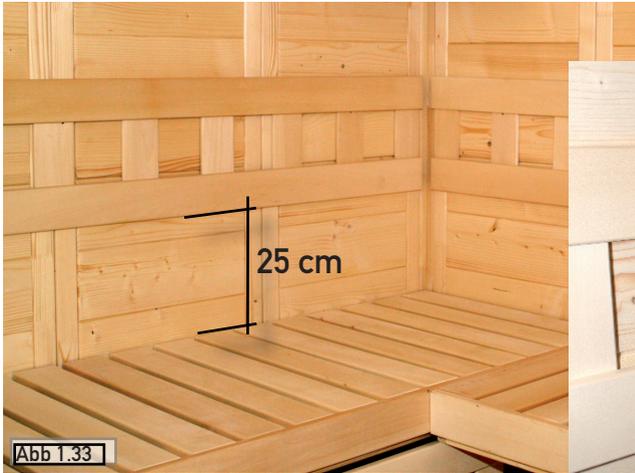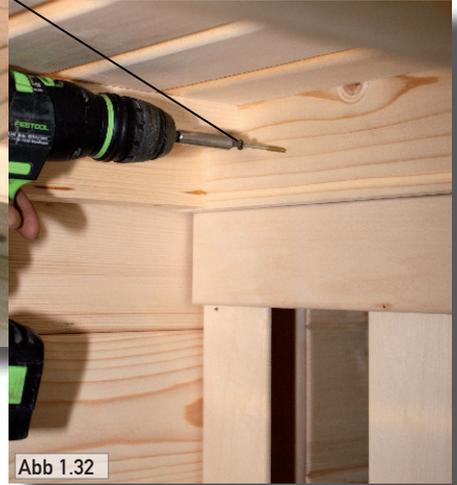

Schrauben 3 x 40 mm





Abb 1.35



Abb 1.36



Abb 1.37

Schrauben 3 x 40 mm

Montageanleitung

GER



Abb 1.38

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.39

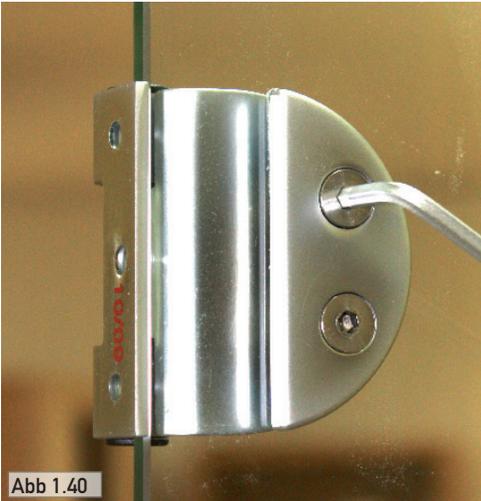


Abb 1.40

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.41

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.42



Abb 1.43

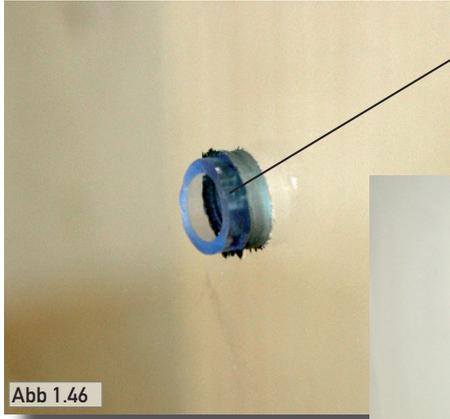


Abb 1.44

Überschublech auf Glastüre aufstecken.



Abb 1.45



Silikoneinlage für Schraubenloch in
Glastüre

Abb 1.46



Innenseite

Abb 1.47

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb 1.48



Abb 1.49

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.50

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.51

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe



Abb 1.52



Abb 1.53

Fuge mit Dachabdeckleisten
verblenden



Abb 1.54



Schraubloch-Abdeckungen

Abb 1.55



Abb 1.56

MONTAGE VARIOTRONIK STEUERUNG

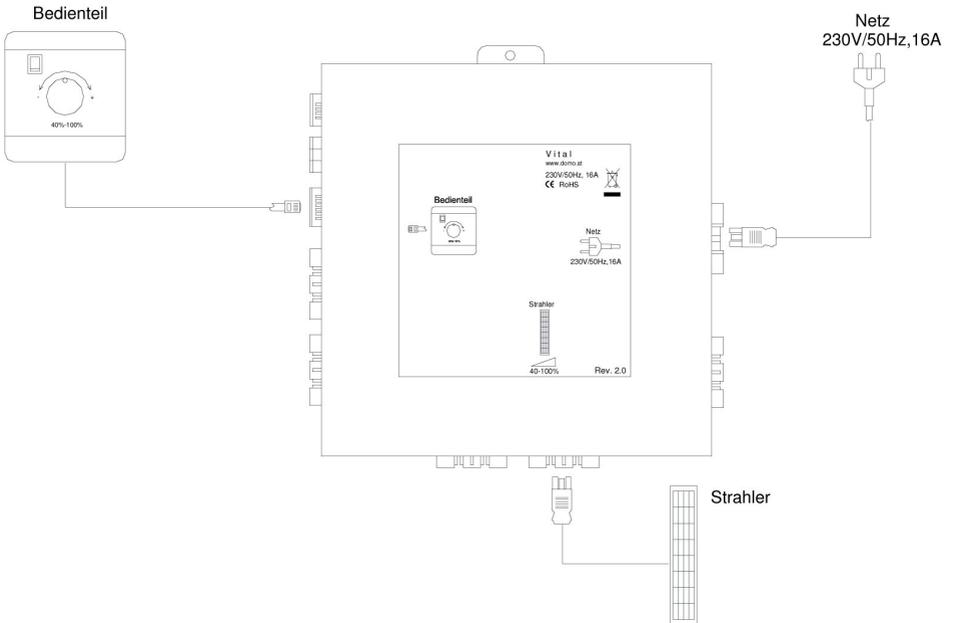




Abb 1.57

Befestigen Sie die beiden Schrauben lt. Schablone und bohren in das Wandelement ein 10 mm Loch im linken Bereich der länglichen Schlitzes der Bohrschablone.



Abb 1.58

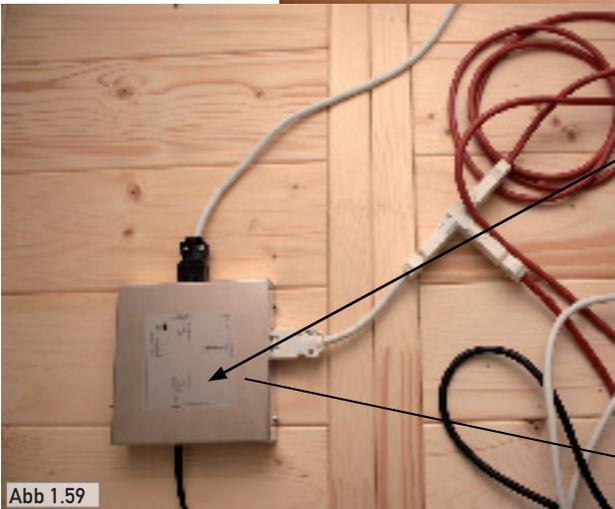


Abb 1.59

Steuerbox wird außen auf das Kabinendach gelegt.

Stecken Sie die beiden Anschlusskabel der Strahler in den Verteiler und verbinden diesen mit der Steuerbox..

Montageanleitung

GER

GRUNDRISS WELLFUN CORNER DUO 206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

