

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

GER

ENG

FRA



Massivsauna

ALASKA LARGE

208 x 206 x 204 cm

Log board sauna ALASKA LARGE
Sauna en madriers ALASKA GRAND

Massivsauna ALASKA LARGE

- Kabinenmaß: 208 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 198cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.



Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

Saunaelemente

- 2 Bodenrahmen 204 x 9 x 4 cm
- 1 Bodenrahmen 198 x 9 x 4 cm
- 1 Bodenrahmen 57,5 x 9 x 4 cm
- 4 Wandelemente 193 x 48 x 4 cm (1 Lüftungselement)
- 8 Wandelemente 193 x 48 x 4 cm
- 1 Wandelemente 193 x 51,5 x 4 cm (Elektro- element)
- 2 Elemente oberhalb Türe 134,7 x 10,1 x 4 cm (1 x links; 1 x rechts)
- 1 Ecksteher 90° 202 x 6 x 6 cm mit 8 mm Nut vorne für Glaselement
- 3 Ecksteher 90° 193 x 6 x 6 cm
- 4 Dachauflageleisten 197 x 4 x 4 cm
- 4 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 2 Dachabdeckleisten 200 x 1,2 x 4 cm
- 2 Dachabdeckleiste 192 x 1,2 x 4 cm
- 1 Dachkranzleiste 208 x 6 x 4 cm
- 2 Dachkranzleisten 211 x 6 x 4 cm
- 2 Rückenlehnen 186 x 26 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 124,5 x 62 x 9 cm
- 1 Abdeckblende für Bank
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Niro - Bankfuss
- 2 Bankauflageleisten 120 x 4 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten 58 x 4 x 4 cm
- 1 Bankauflageleisten 115 x 4 x 4 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2tlg. 75 x 57 cm.
- 3 Montageleisten für Ofenschutzgitter 43 x 2,5 x 2,5 cm.
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Montageleisten für Banksichtblende 26 x 4 x 4 cm
- 1 Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Glaselement 194,5 x 75,5 x 0,8 cm
- 1 Alu U-Profil 74 cm
- 1 Türrahmen Nutleiste 200 x 1 x 1 cm
- 1 Türrahmen 202 x 7,5 x 4 cm
- 1 Türdichtung Glas/Glas 200 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Lampenschutzgitter 38 x 32 x 4 cm
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Silikonkabel 2,5 lfm 5 polig
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

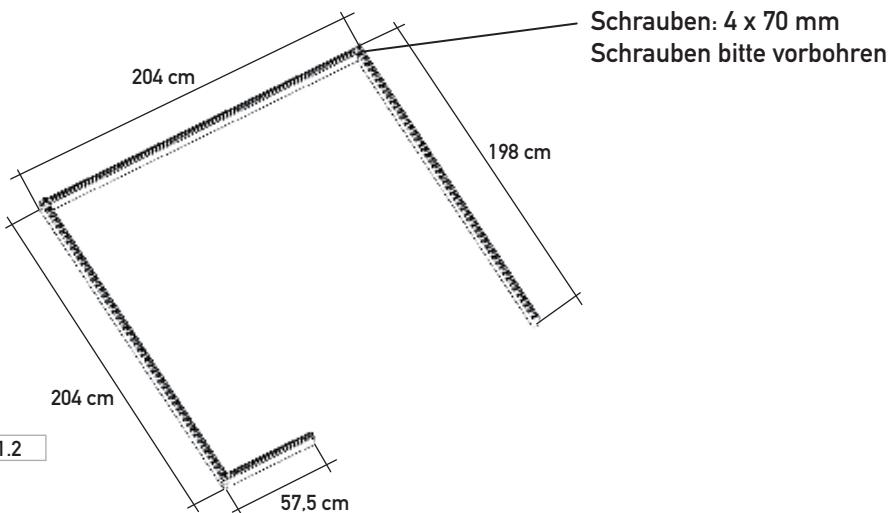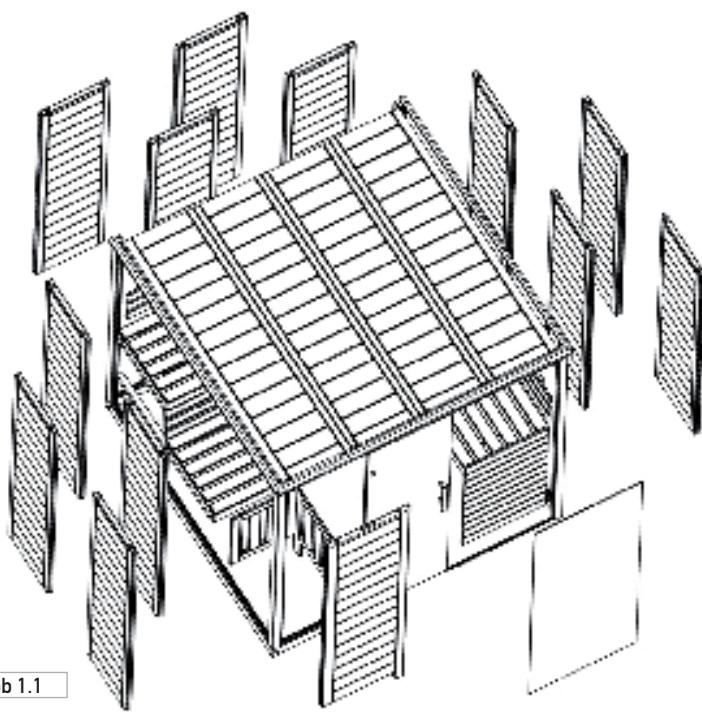

Montageanleitung

GER

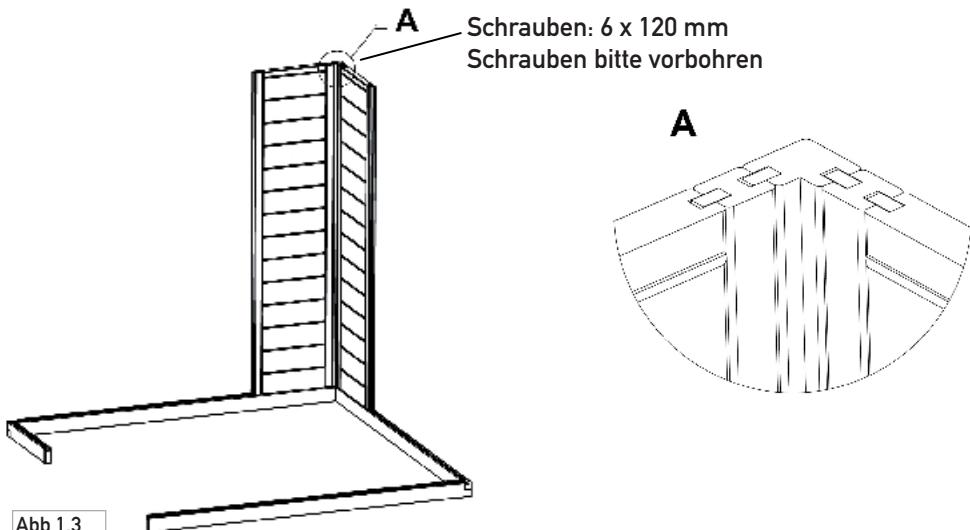


Abb 1.3

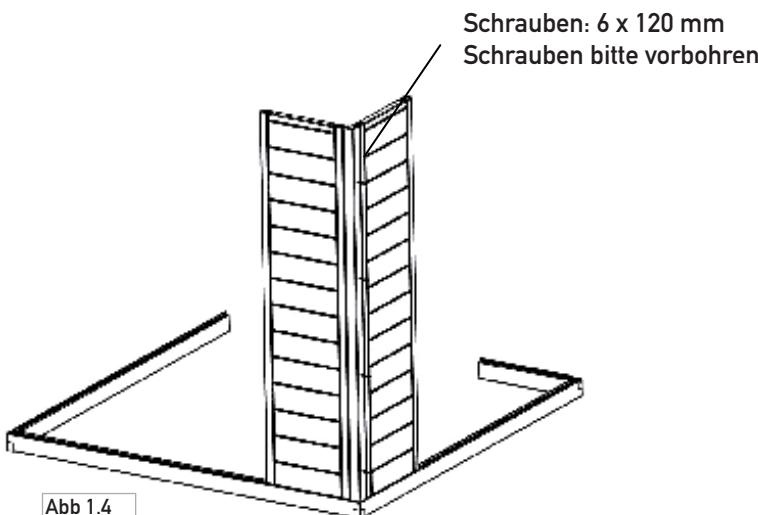


Abb 1.4

Schrauben: 4 x 70 mm
Schrauben bitte vorbohren





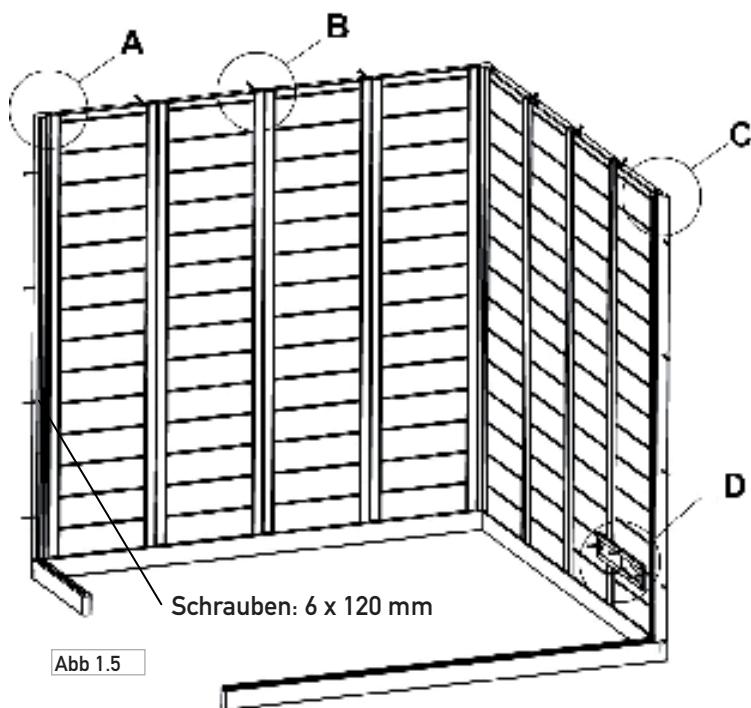


Abb 1.5


Montageanleitung

GER

Im Türrahmen ist eine Nut für die Verschraubung mit dem Wandelement eingefräst. Bevor Sie die Glastürbeschläge befestigen können, muss die beiliegende 200 x 1 x 1 cm nach der Verschraubung in die Nut eingesteckt werden.

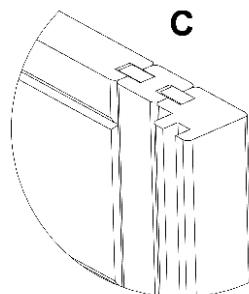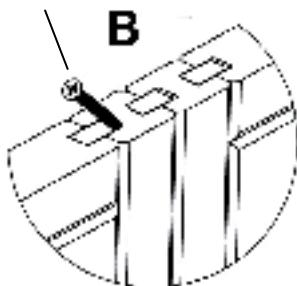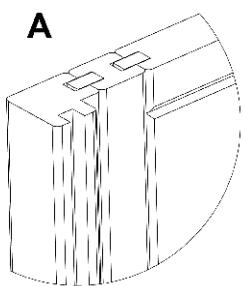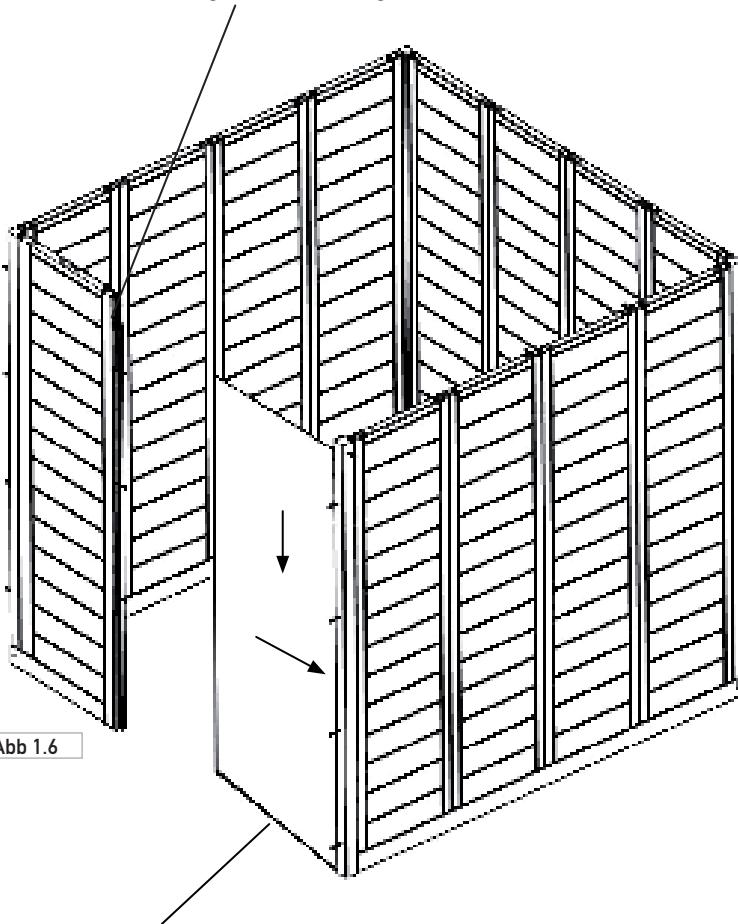


Glasscheibe in U-Profil einsetzen.
U-Profil mit Silikon am Fussboden
befestigen.

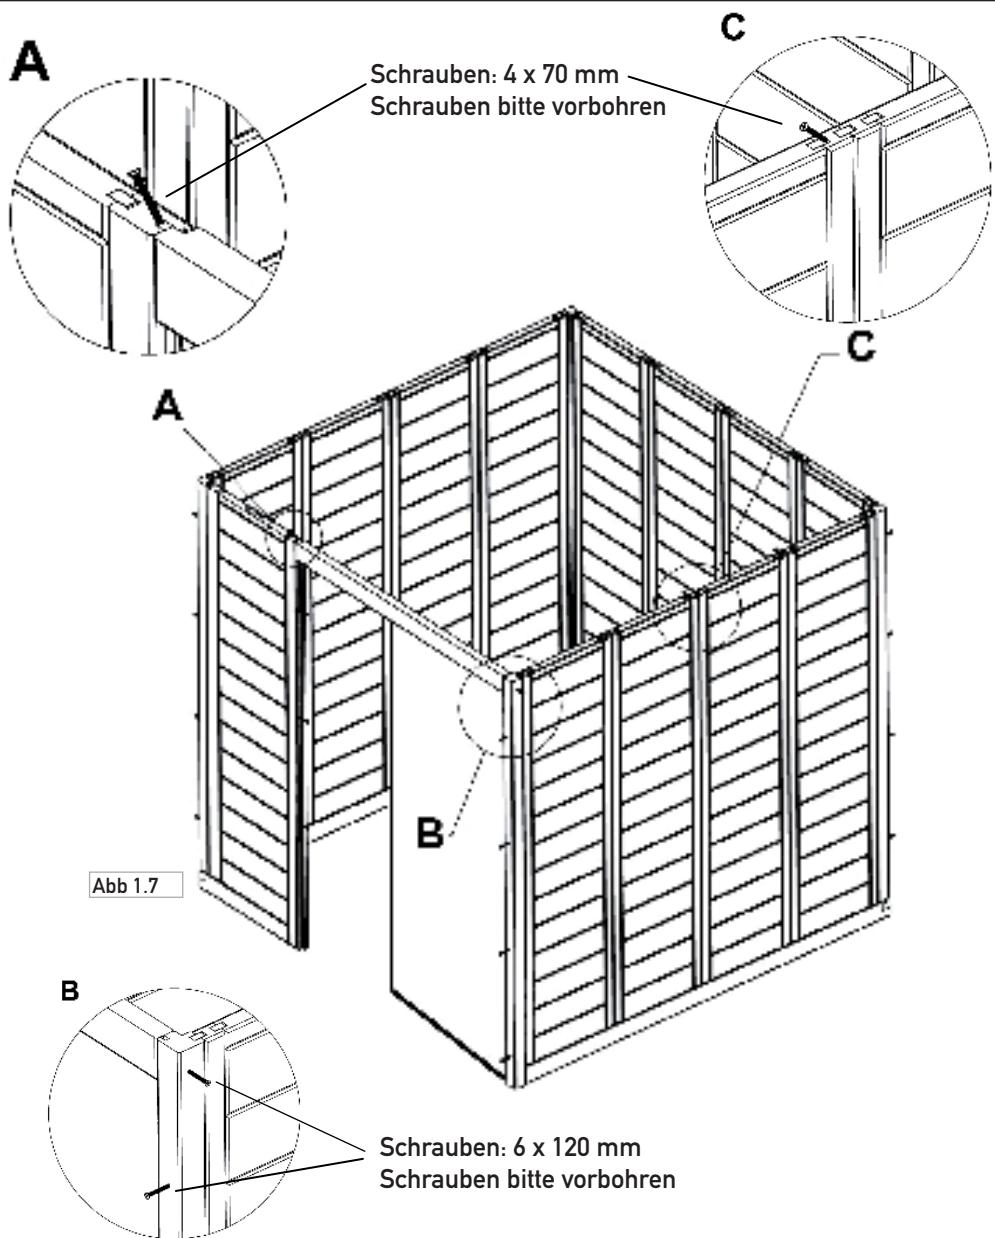



Montageanleitung

GER

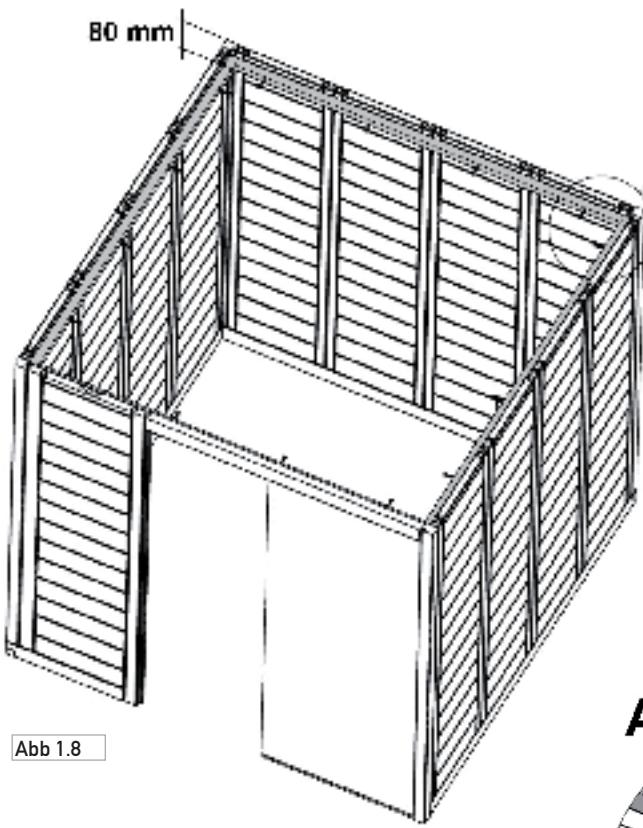


Schrauben: 4 x 70 mm
Schrauben bitte vorbohren

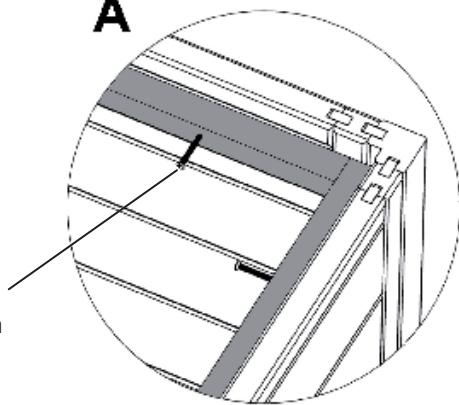



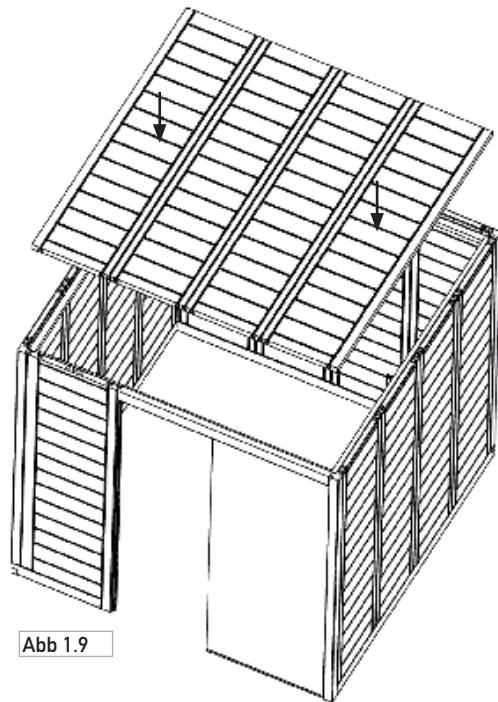


Schrauben: 4 x 70 mm
Schrauben bitte vorbohren

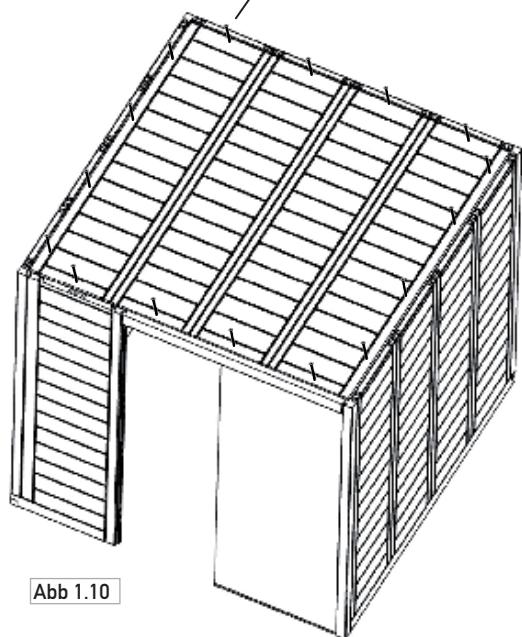

Montageanleitung

GER

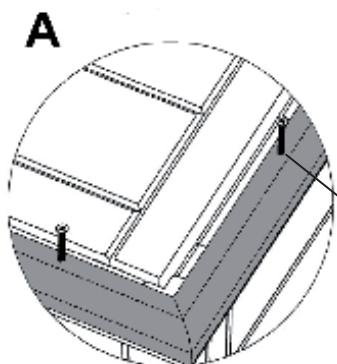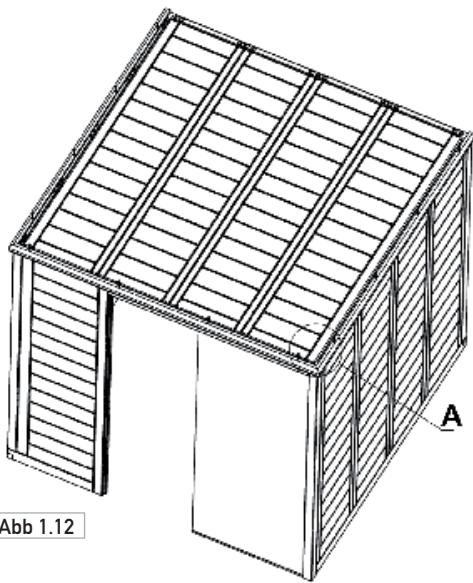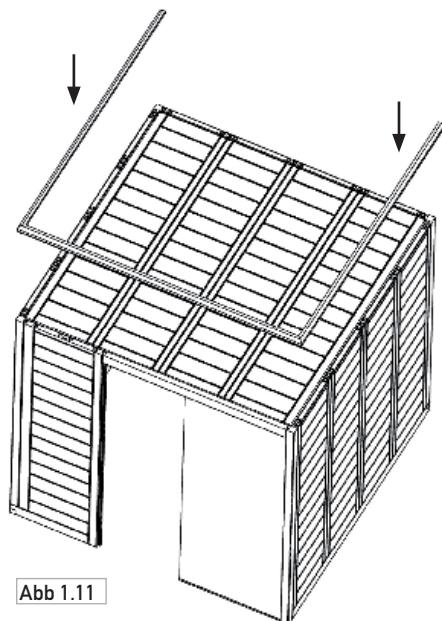

Schrauben: 3 x 40 mm
Schrauben bitte vorbohren

Bankauflageleisten


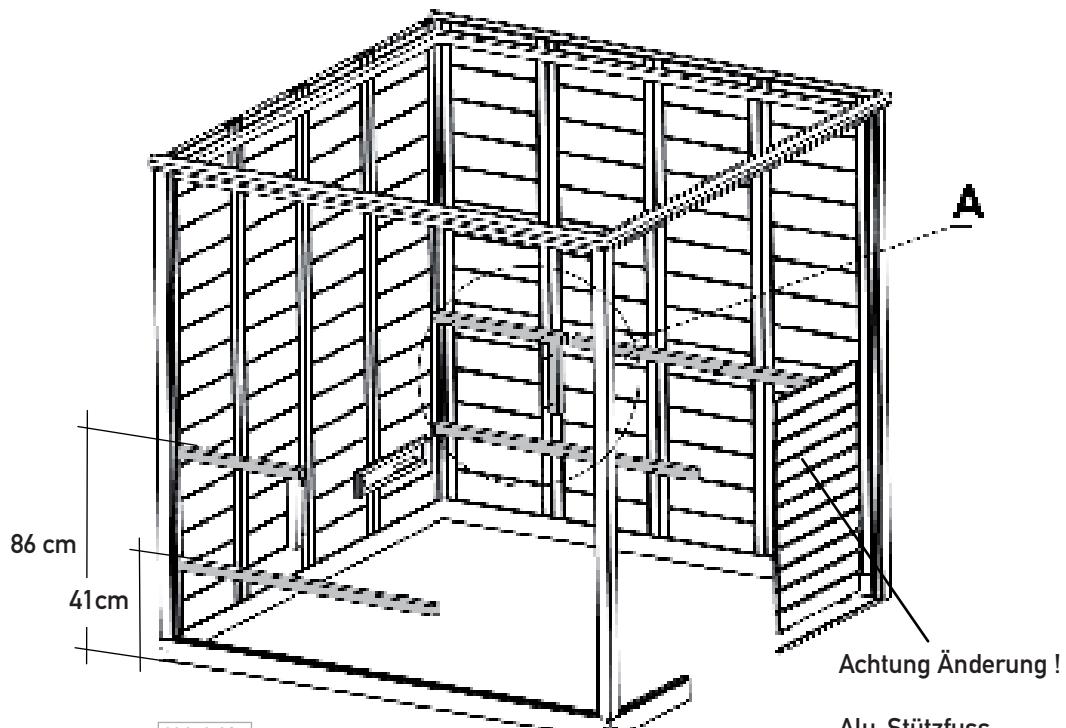


Abb 1.13

Alu-Stützfuss
statt Sichtblende !

Schrauben: 5 x 70 mm

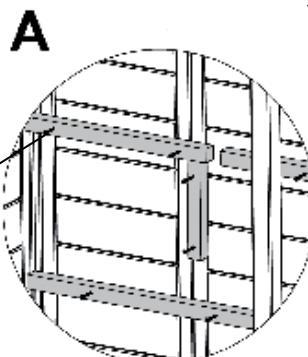

Montageanleitung

GER



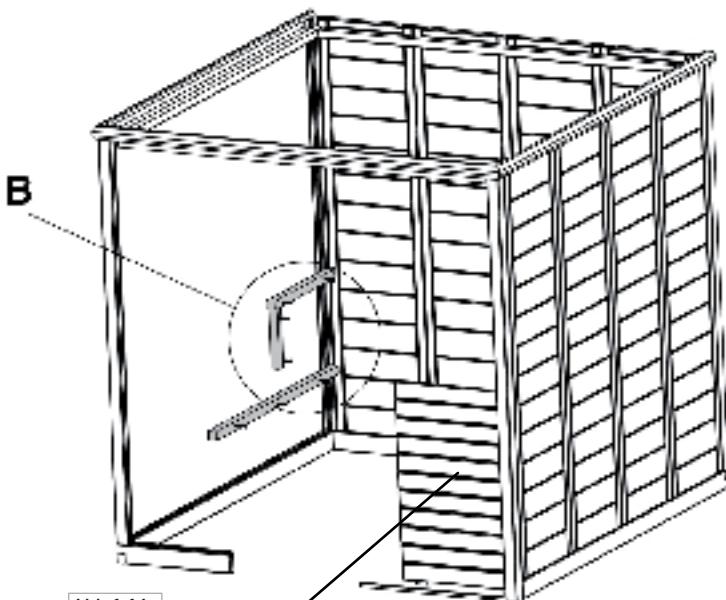


Abb 1.14


Achtung Änderung !

Alu-Stützfuss
statt Sichtblende !

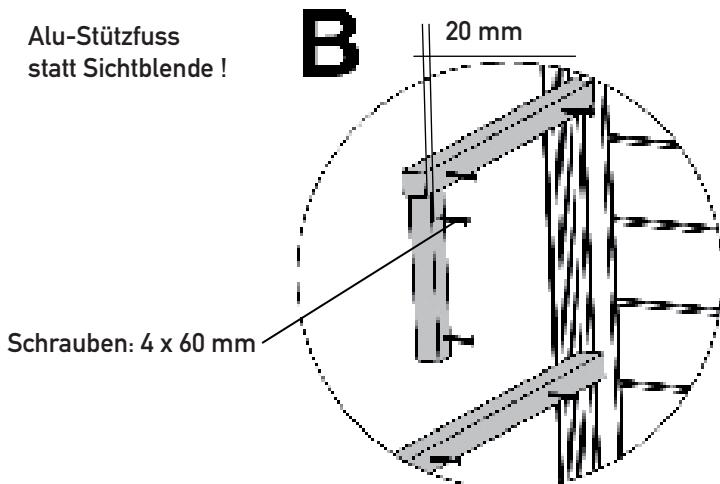


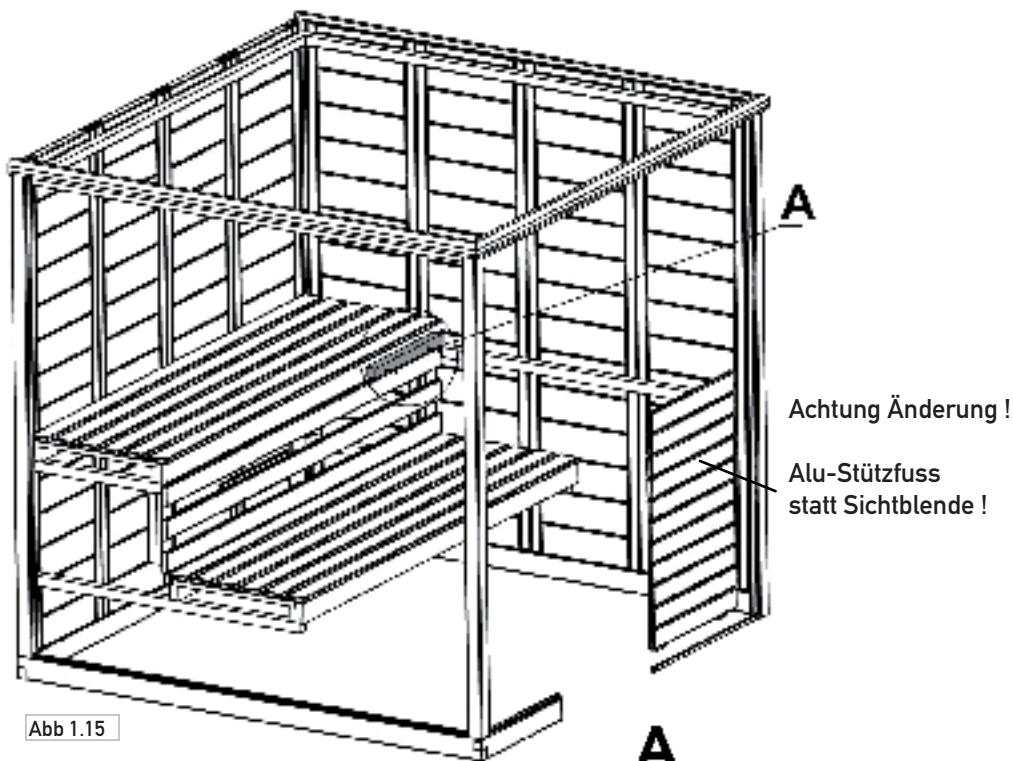


Schrauben: 5 x 70 mm

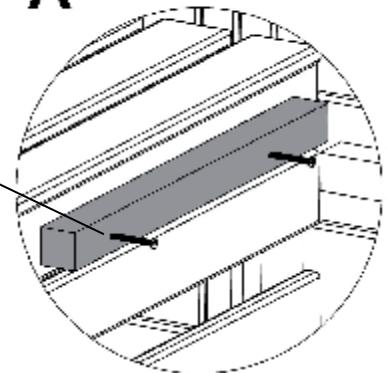

Montageanleitung

GER

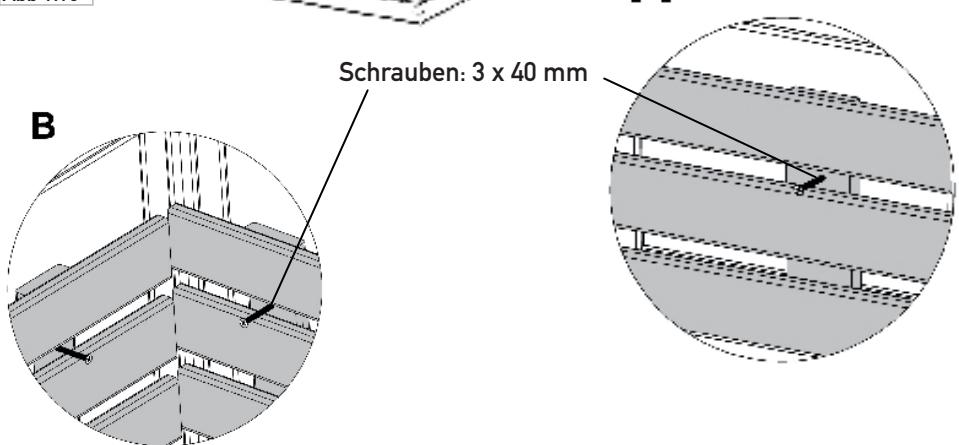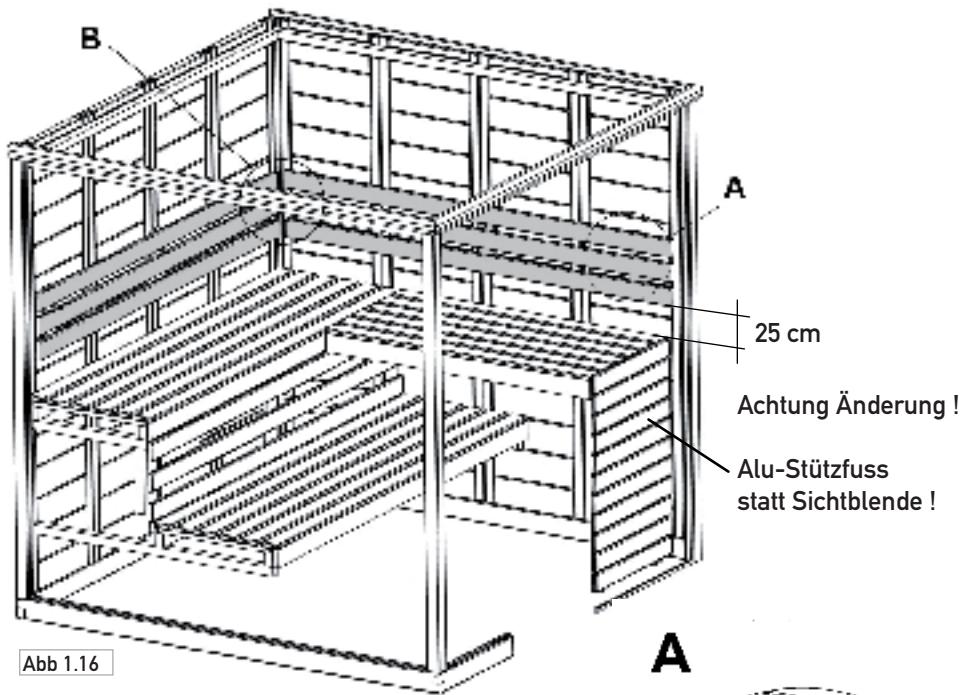




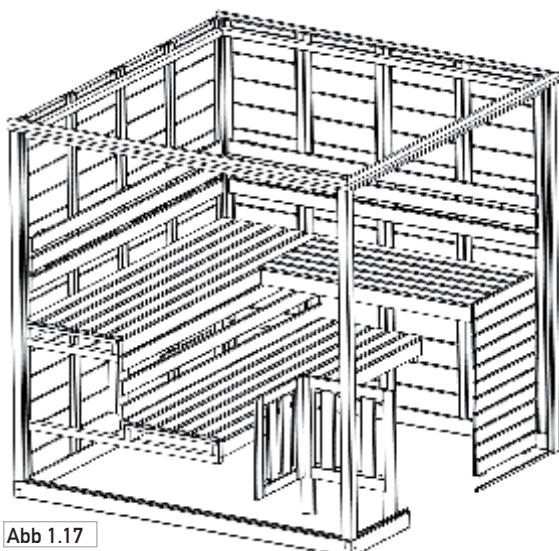


Abb 1.17

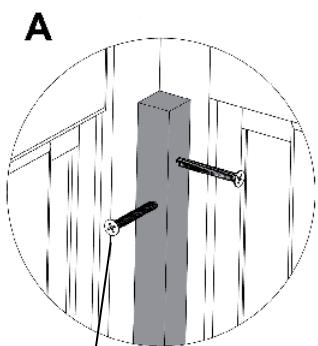
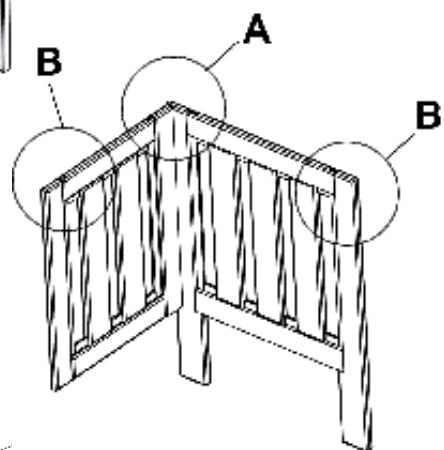


Schrauben: 3 x 40 mm

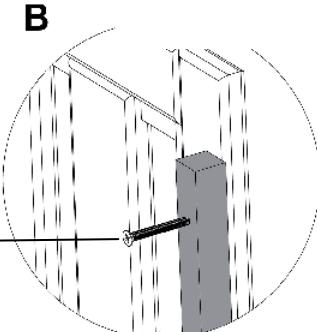

Montageanleitung


GER

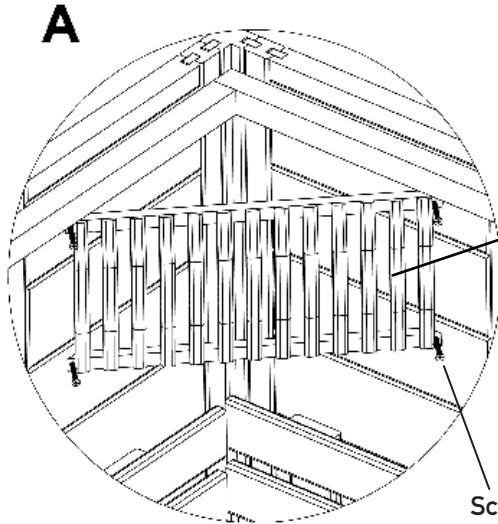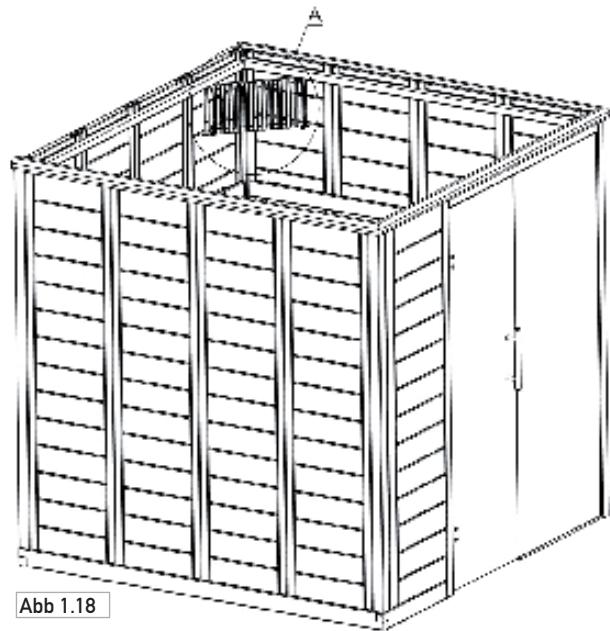



Achtung Änderung !

Lampenschutzgitter
hat neue Form !

Schrauben: 3 x 40 mm

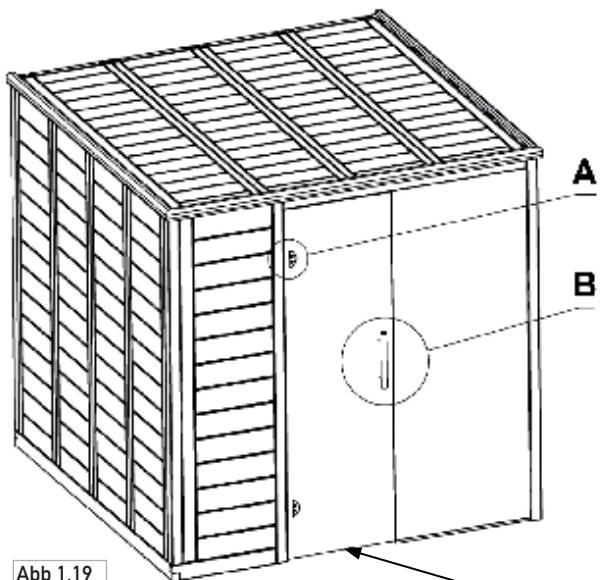

Glastüre unten mit ca. 2 cm Abstand zu Fußboden montieren.

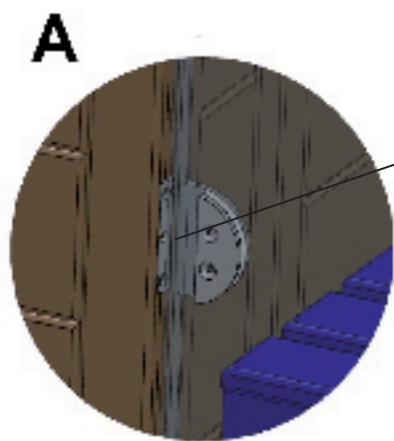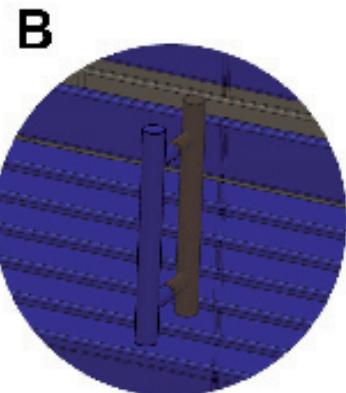

Schrauben: 5 x 30 mm


Montageanleitung



GER

GRUNDRISS ALASKA LARGE 208 x 206 x 204 cm

Kabine kann links oder rechts aufgebaut werden.

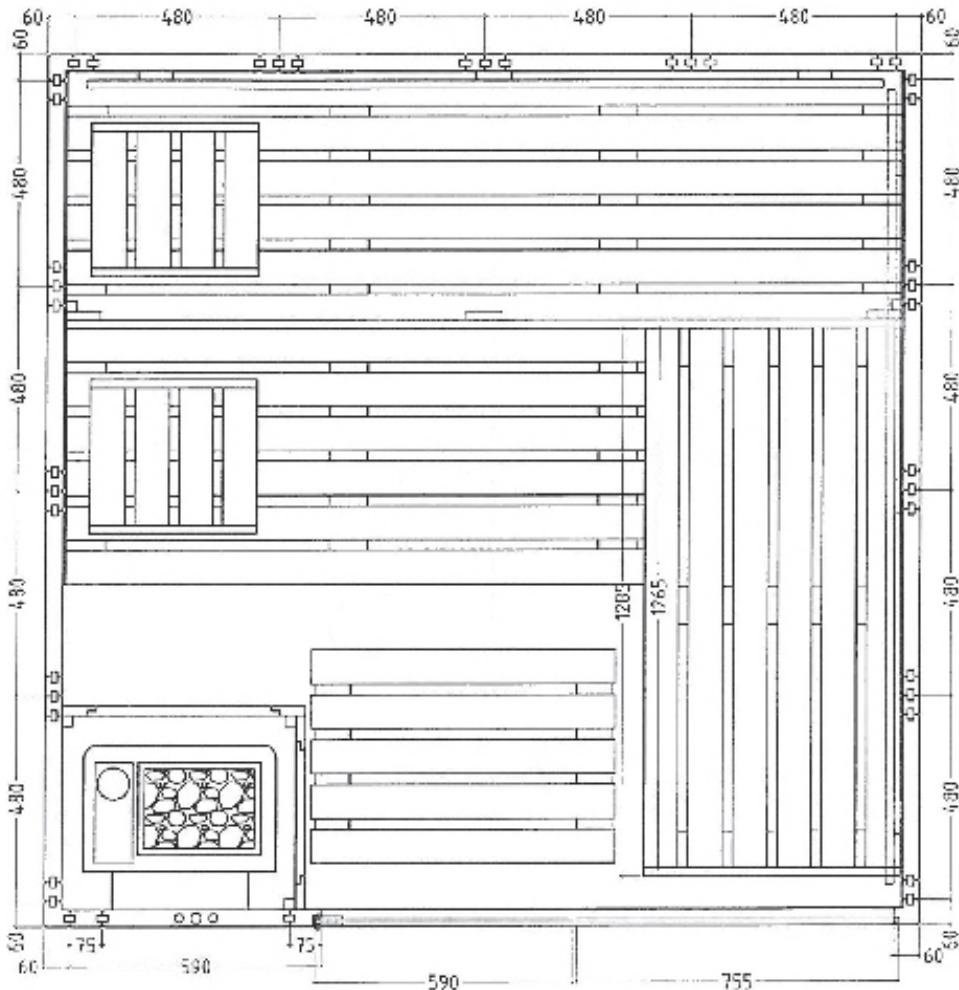



Massivsauna ALASKA LARGE
Log board sauna ALASKA LARGE
Sauna en madriers ALASKA GRAND