

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

■ GER

■ ENG

■ FRA



Massivsauna

KOMFORT POLARIS

232 x 204 x 202 cm

Montageanleitung

GER

Massivsauna

KOMFORT POLARIS LARGE

- Kabinenmaß: 232 x 204 x 202 cm
- Inkl.Kranz: 234 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 224 x 196 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

- 6 Bodenrahmen Massiv 4 x 9 cm (1 Stk. 144 cm; 1 Stk. 121,7 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 60 cm - 1 x 45° schräg; 2 Stk. 204 cm; 1 Stk. 32 cm)
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 7,3 x 6 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 4 Rückwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk mit Abluftausschnitt)
- 5 Rückwände A/B 193 x 44 x 4 cm
- 4 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk Elektroteil; 1 Stk. mit Hettich - Einhängeschläge)
- 2 Seitenwände 193 x 52,8 x 4 cm (1 Stk. mit Hettich - Einhängeschläge)
- 7 Dachauflageleisten Massiv 4 x 4 cm (1 Stk. 196 cm, 2 Stk. 115cm; 1Stk.140 cm; 1Stk. 54 cm -1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 117 cm -1 x 22,5° schräg; 1Stk. 86,5 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 7 Dachabdeckleisten Massiv 4 x 1,2 cm (2 Stk. 114 cm, 1 Stk. 200 cm; 1Stk.114,8 cm; 1Stk. 86,5 cm, 1 Stk. 54,8 cm, 1Stk. 140 cm)
- 1 Dachelement 194 x 45 x 4 cm
- 2 Dachelemente 194 x 44 x 4 cm (1Stk schräg)
- 1 Dachelement 171,6 x 44 x 4 cm (schräg)
- 1 Dachelement 134 x 45 x 4 cm
- 4 Dachkranzleisten Massiv 4 x 6 cm (1 Stk.151 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 56,3 cm - 1 x 45° und 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 84,9 cm - 2 x 22,5° schräg; 1 Stk.123,5 cm - 1 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massiv 4 x 4 cm; (3 Stk 58 cm; 2 Stk 110; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 1 Bank 195 x 53 x 9 cm
- 1 Bank 195 x 62 x 9 cm
- 1 Bank 161 x 62 x 9 cm
- 1 Rückenlehne 190 x 26 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 110 x 26 x 2 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Türstock schwellenlos 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 38 x 32 x 4 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 2 lfm Silikonkabel 5 pol.1,5 mm²

Montageanleitung

GER



Abb 1.1



Abb 1.3





Abb 1.2

Feder je nach Aufbauvariante
links oder rechts entfernen.

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.4

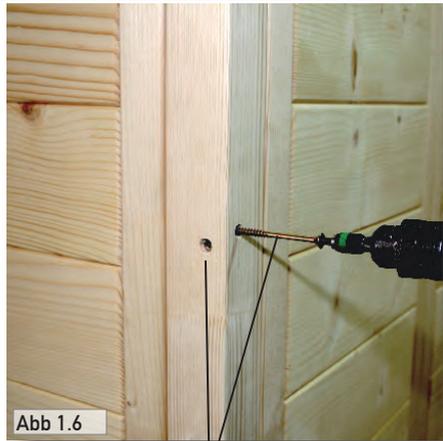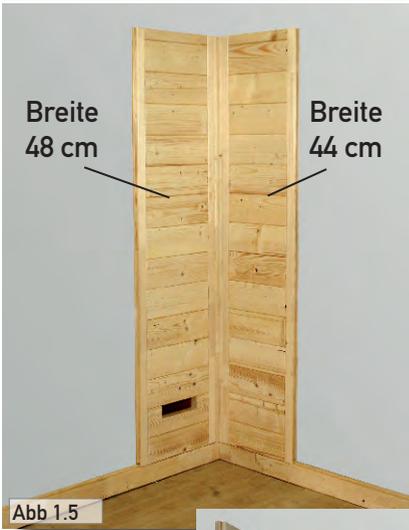


Schrauben 6 x 120 mm



Elementbreite 44 cm

Elementbreite 48 cm.

Elementbreite 52,8 cm -
1 Stk. mit Einhängebeslag

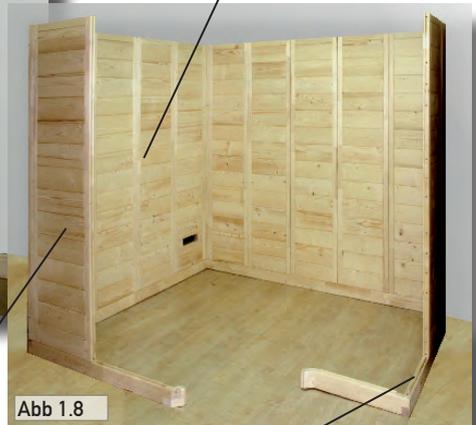

Elektroelement 44 cm (sh.Grundriss)

Montageanleitung

GER

Die Einhängeschläge bei den Eckleisten bitte lt. beiliegender Schablone anschrauben:



Schrauben 3 x 35 mm



Elementbreite 44 cm.



Elementbreite 44 cm -
mit Einhängeschlag

Abb 1.12



Abb 1.13



Abb 1.14

Montageanleitung



GER



Abb 1.15

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb. 1.10



Abb 1.17



Abb 1.18

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm

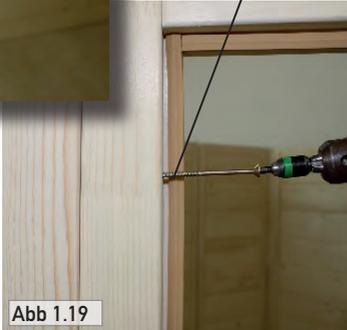


Abb 1.19

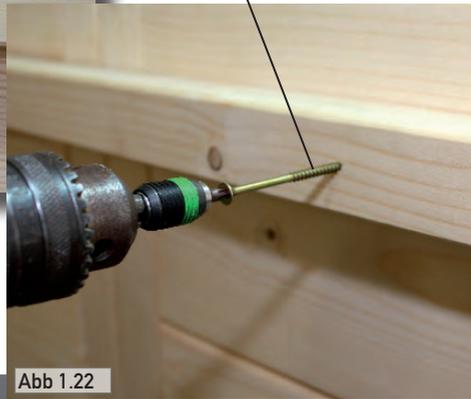


Abb 1.20

Dachauflageleisten



Schrauben 4 x 70 mm



Beginnen Sie mit der Auflageleiste oberhalb der Türe





4 Stk. Schrauben
3 x 40 mm

Bankauflageleisten



Schrauben 5 x 70 mm

Abb.1.28



Abb.1.29

Montageanleitung

GER

Banksichtblende -
Ansicht von vorne

Schrauben 4 x 60 mm



Banksichtblende -
Ansicht von hinten



Auflageleiste unterhalb Querbank montieren - Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.33

zweite Auflageleiste von Querbank



Abb 1.34



Abb 1.35

Montageanleitung

GER



Schrauben 3 x 40 mm

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.

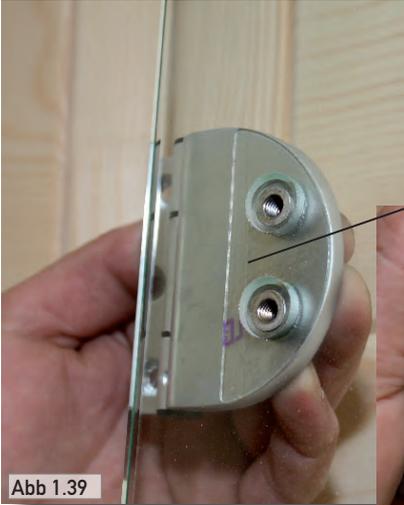


Abb 1.39



Abb 1.40

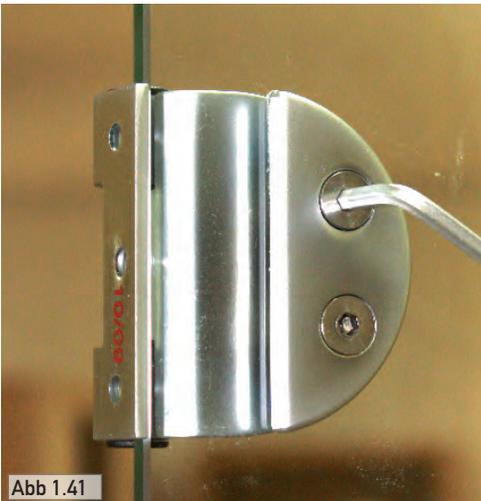



Abb 1.41


Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.42


Türdichtung von Glastüre.

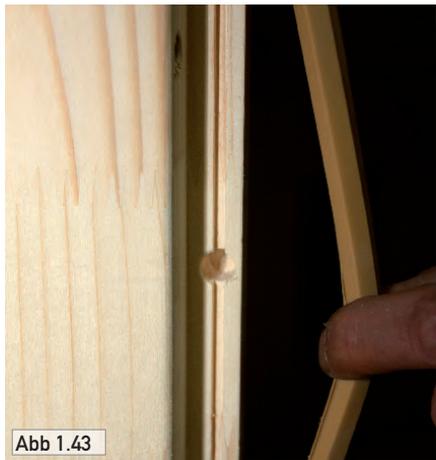

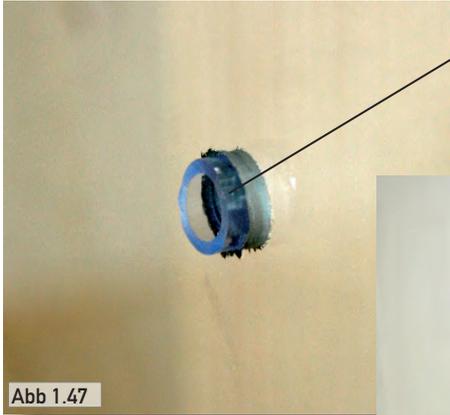

Silikon­einlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.47

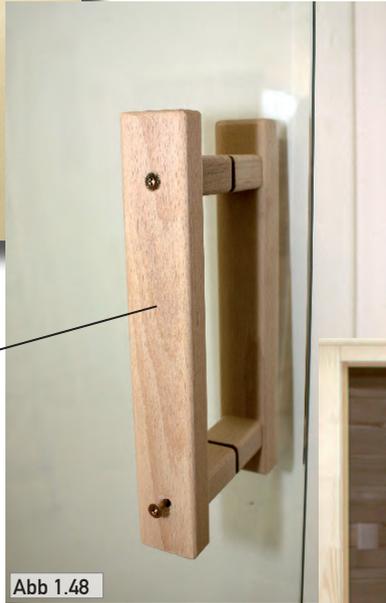

Innenseite

Abb 1.48

Glastüre links oder rechts montierbar

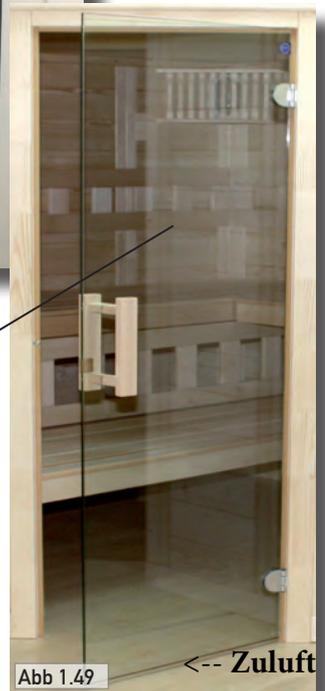


Abb 1.49

<-- Zuluft

Montageanleitung

GER

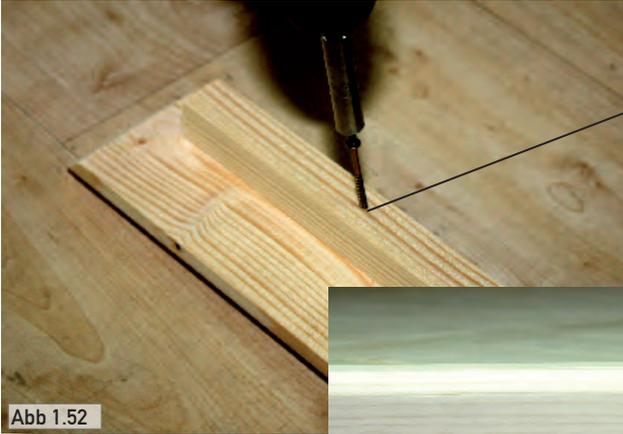


Abb 1.50

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.51



Schrauben 3 x 30 mm

Abb 1.52



Abb 1.53

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.54



Abb 1.55

GRUNDRISS KOMFORT POLARIS LARGE

Kabine links oder rechts aufbaubar

A/B Seiten (A = innen / B = aussen)

