

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

■ GER

■ ENG

■ FRA



Massivsauna

WELLFUN CORNER

206 x 206 x 204 cm

Montageanleitung

GER

Massivsauna **WELLFUN CORNER**

- **Kabinenmaß:** 204 x 204 x 202 cm
- **Inkl.Kranz:** 206 x 206 x 204 cm
- **Innenmaß:** 196 x 196 x 194 cm
- **Wandstärke:** 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stückliste

- 4 Bodenrahmen Massivleisten 4 x 9 cm (2 Stk. 204 cm; 2 Stk. 148 cm - 1 x 45° schräg)
- 3 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 Eckleisten 45° 193 x 6,4 x 6 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 8 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 5 Seitenwände 193 x 44 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement mit Hettich - Einhängeschläge)
- 1 Seitenwand 193 x 44 x 4 cm mit Hettich - Einhängeschläge
- 5 Dachauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm (1 Stk. 193cm; 1 Stk. 197 cm; 2 Stk. 141,6 cm - 1 x 45° schräg; 1 Stk. 89,7 cm 2 x 45° schräg)
- 5 Dachabdeckleisten Massivleisten 4 x 1,2 cm (1 Stk. 196cm; 1 Stk. 192 cm; 2 Stk. 141,2 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 83,3 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelement 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelement schräg 186 x 49 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 4 x 2 cm (2 Stk. 149,5 cm - 1 x 22,5° schräg; 1 Stk. 85,8 cm - 2 x 22,5° schräg)
- 6 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm; (3 Stk. 58 cm; 2 Stk. 120 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 34 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 190 x 28 x 2 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 32 x 12 cm
- 1 Türstock 202 x 72 x 4 cm inkl. Glasüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 3 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 191 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 2 lfm Silikonkabel 5 pol. 1,5 mm²

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!



Abb 1.1

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.2



Schrauben 6 x 120 mm

Abb 1.3




Abb 1.4



Abb 1.5

Montageanleitung

GER

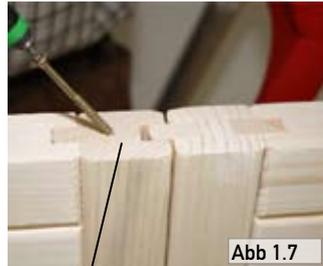

Elektroelement
(links oder rechts der Türe)



Abb 1.10

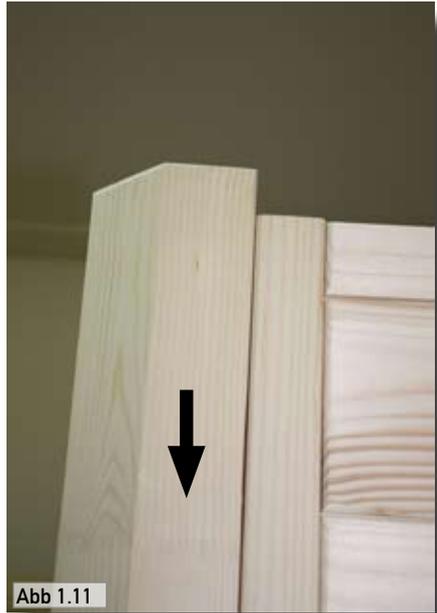


Abb 1.11



Abb 1.12



Abb 1.13

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.14



Abb 1.15

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm



Abb 1.16



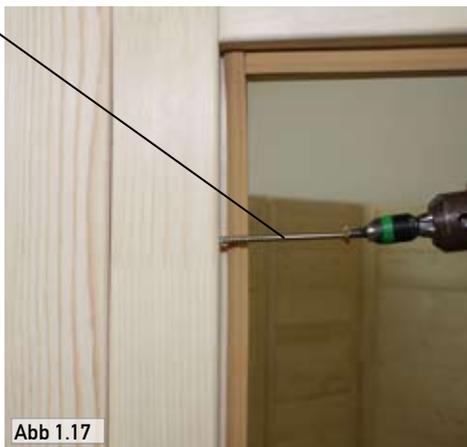


Abb 1.17

Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

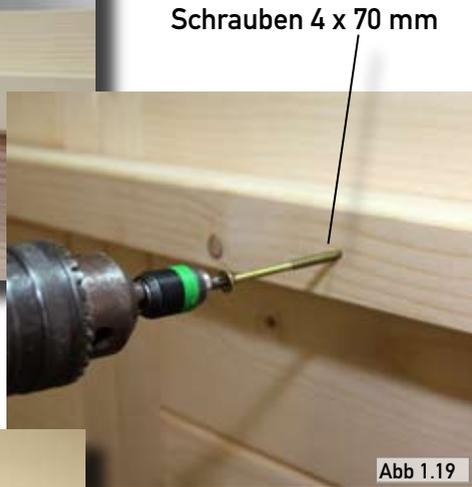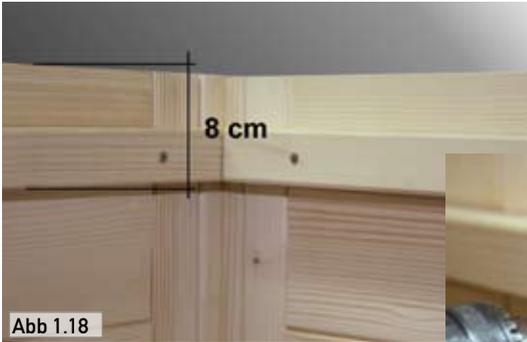

Bankauflageleisten



Abb.1.22

Schrauben 5 x 70 mm



Abb.1.23

86 cm

41 cm



Abb 1.24

4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.25



Abb 1.26



Abb 1.27

Schrauben 4 x 60 mm



Abb 1.28

Montageanleitung

GER

Querbank von unten verschrauben
- Schrauben 4 x 70 mm



Schrauben 3 x 40 mm





Abb 1.32



Abb 1.33



Abb 1.34

Schrauben 3 x 40 mm

Montageanleitung

GER



Abb 1.35

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.36



Abb 1.37

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.38

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.39



Abb 1.40



Abb 1.41

Überschublech auf Glastüre aufstecken.


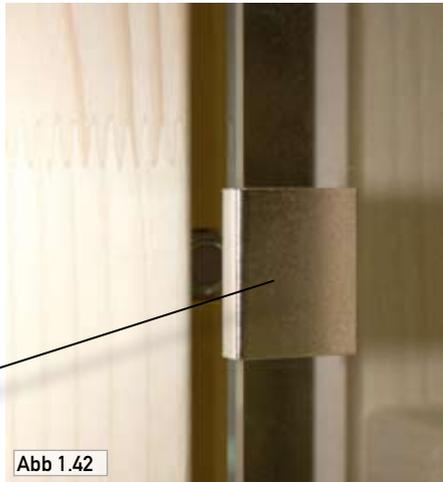


Abb 1.42

Montageanleitung

GER

Silikoneinlage für Schraubenloch in
Glastüre

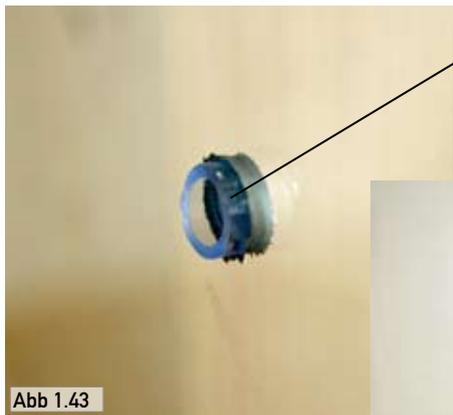

Innenseite



Glastüre links oder rechts montierbar

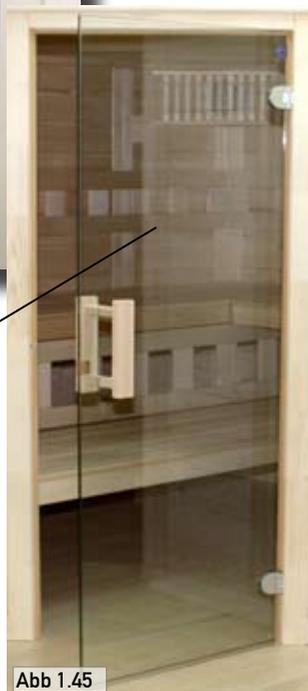




Abb 1.46

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.47



Abb 1.48

Schrauben 3 x 40 mm

Montageanleitung

GER

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe



Abb 1.49



Abb 1.50

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.51



Schraubloch-Abdeckungen

Abb 1.52



Abb 1.53


Montageanleitung



GRUNDRISS WELLFUN CORNER 206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

A/B Seiten

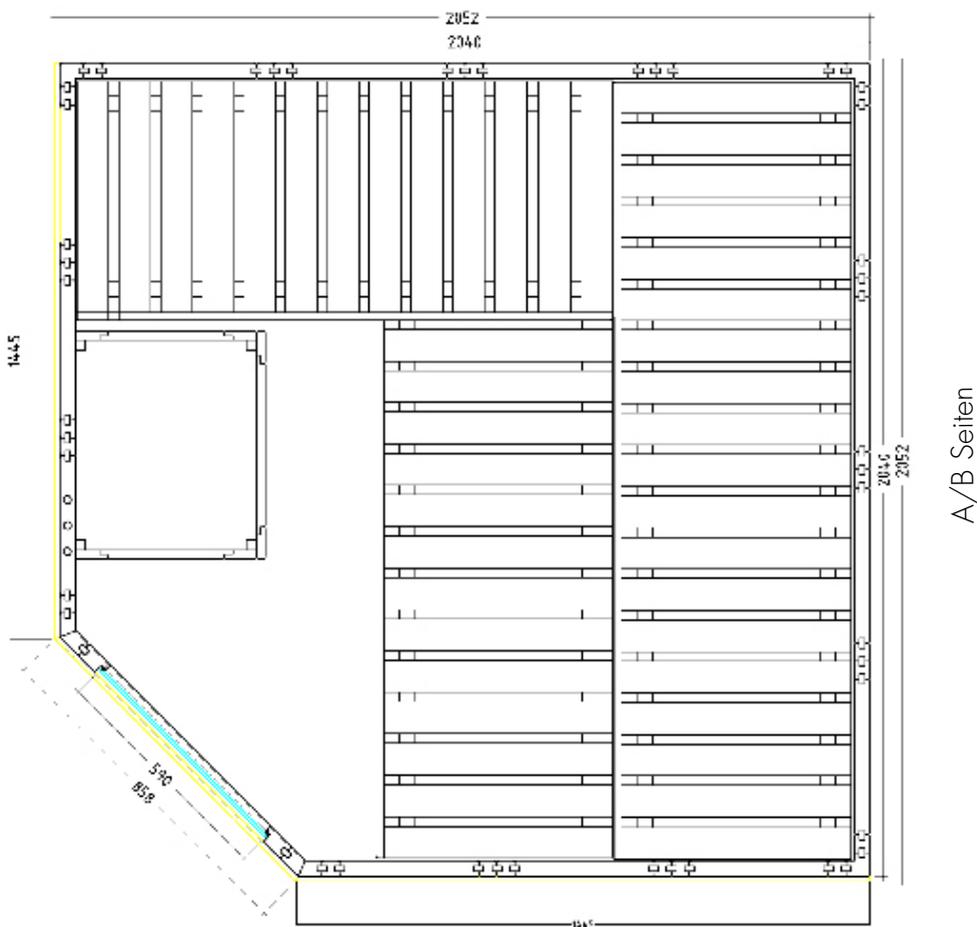



Massivsauna WELLFUN CORNER