

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

- GER
- ENG
- FRA



Massivsauna

WELLFUN LARGE

207 x 206 x 204 cm

Log board sauna WELLFUN LARGE
Sauna en madriers WELLFUN DROIT

Montageanleitung

GER

Massivsauna **WELLFUN LARGE**

- **Kabinenmaß:** 204 x 204 x 202 cm
- **Inkl.Kranz:** 207 x 206 x 204 cm
- **Innenmaß:** 196 x 196 x 194 cm
- **Wandstärke:** 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift


Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Stückliste

- 2 Bodenrahmen Massivleisten 66 x 4 x 9 cm
- 3 Bodenrahmen Massivleisten 204 x 4 x 9 cm
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 4 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 8 Seitenwände 193 x 48 x 4 cm
- 2 Seitenwände 193 x 60 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement)
- 4 Dachauflageleisten Massivleisten 197 x 4 x 4 cm
- 4 Dachabdeckleisten Massivleisten 4 x 1,2 cm (2 Stk. 192 cm; 2 Stk. 200 cm)
- 2 Dachelemente 194 x 49 x 4 cm
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 4 x 2 cm (2 Stk. 210 cm - 1 x 45°; 1 Stk. 208 cm - 2 x 45°)
- 6 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm; (3 Stk. 58 cm; 2 Stk. 120 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 34 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 190 x 28 x 2 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 36 x 12 cm
- 1 Türstock 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung
- 2 lfm Silikonkabel 5 pol. 1,5 mm²

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!

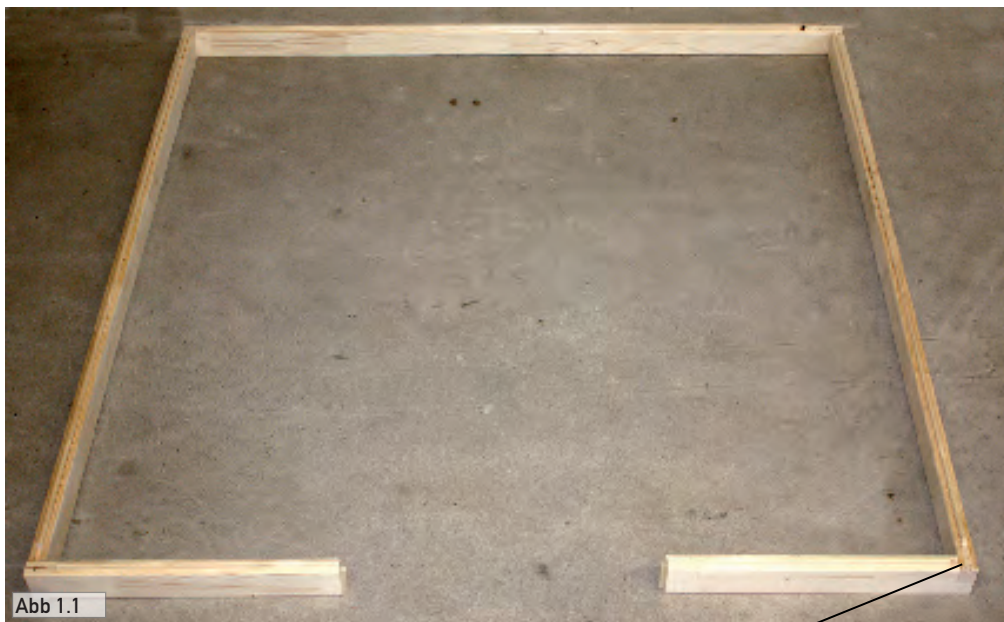

Schrauben 4 x 70 mm

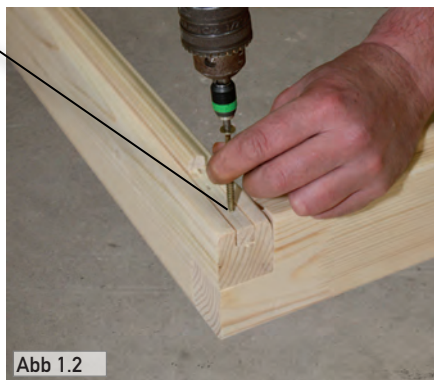



Schrauben 6 x 120 mm

Abb 1.3



Abb 1.4

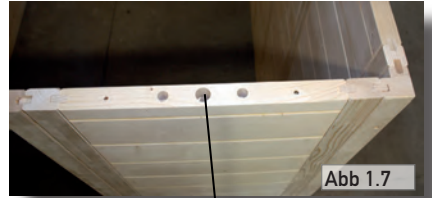


Abb 1.5

Montageanleitung



GER



Elektroelement rechts -
Abluft links hinten.

Elektroelement links -
Abluft rechts hinten

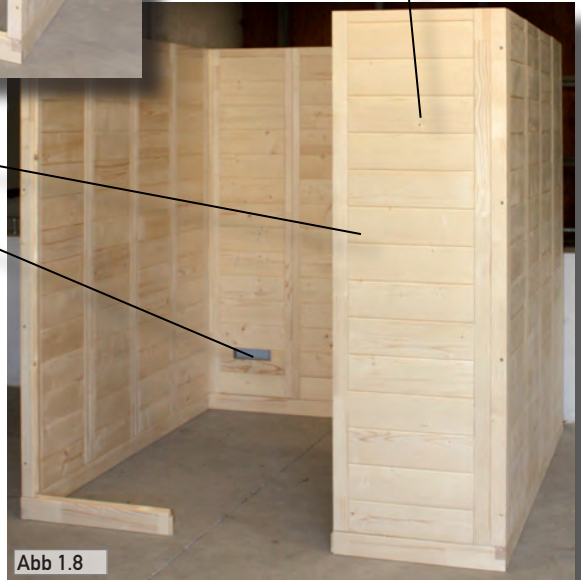




Abb 1.10



Abb 1.11

Montageanleitung



GER



Abb 1.12

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb 1.13



Abb 1.14

Vorbohren mit 3 mm Bohrer.

6 Stk. Schrauben
5 x 100 mm



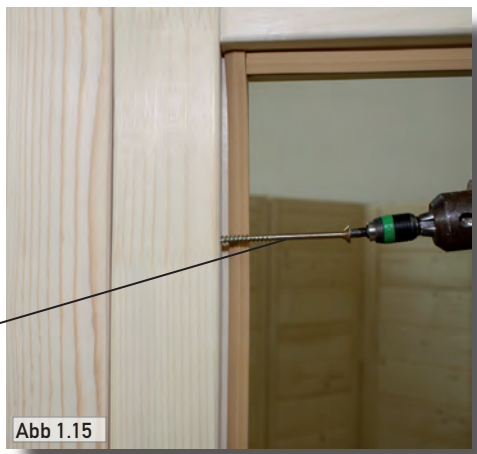


Abb 1.15

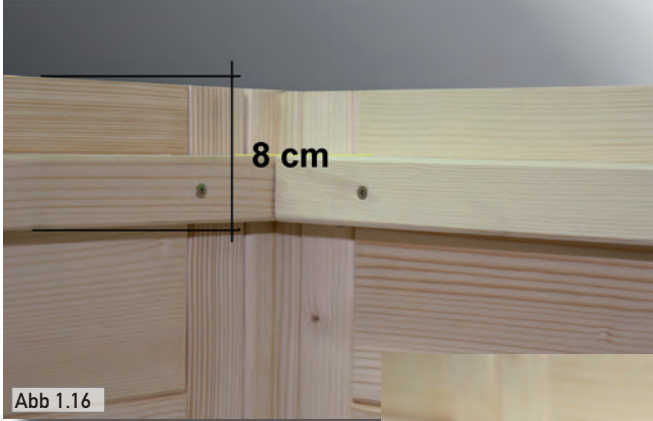


Schrauben 4 x 70 mm

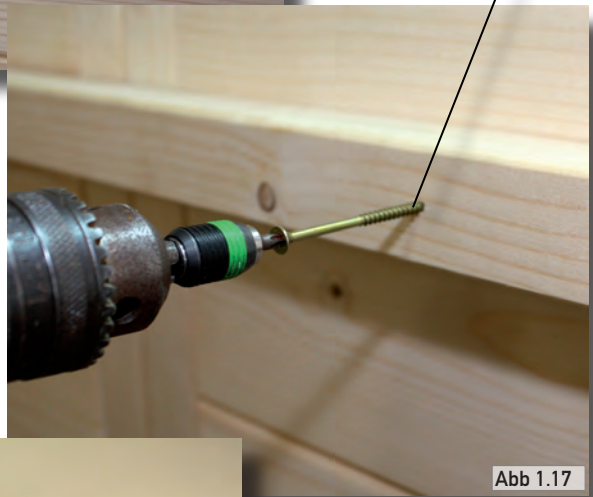

Bankauflageleisten



Schrauben 5 x 70 mm

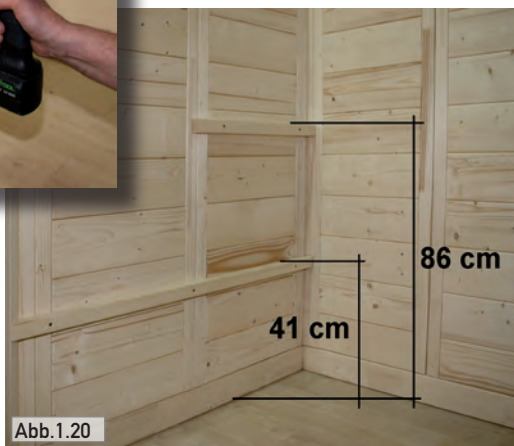


86 cm

41 cm



4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm

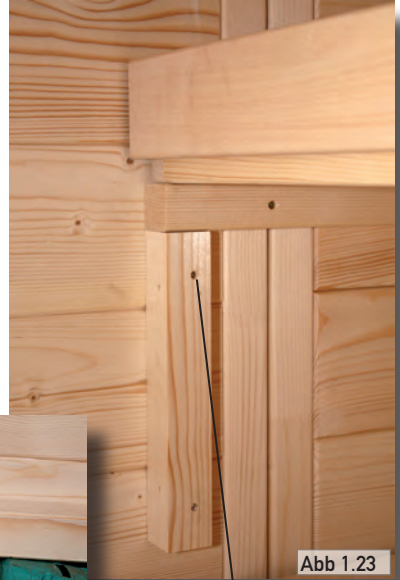



Schrauben 4 x 60 mm



Montageanleitung

GER

Querbank von unten verschrauben
- Schrauben 4 x 70 mm

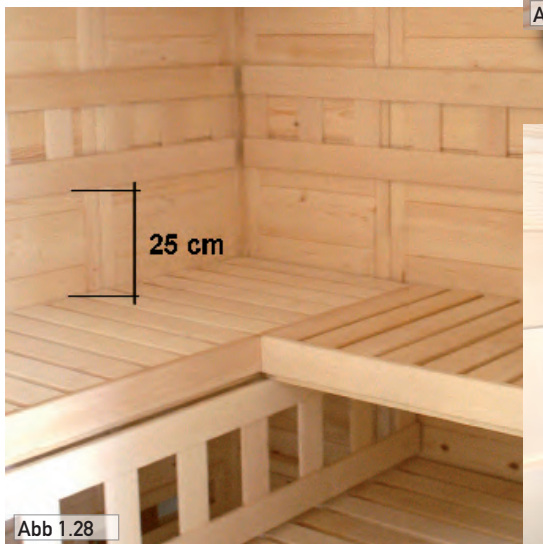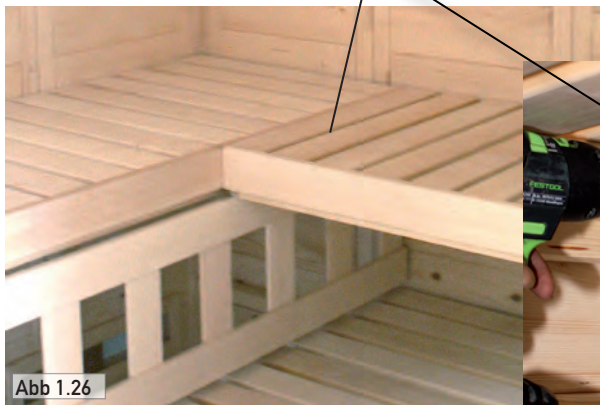

Schrauben 3 x 40 mm





Abb 1.30



Abb 1.31



Abb 1.32

Schrauben 3 x 40 mm

Montageanleitung

GER

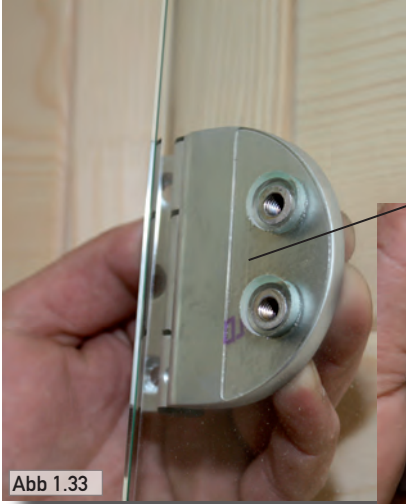


Abb 1.33

Silikonbeilage für Glastürbeschläge
auf beiden Seiten der Glastüre.

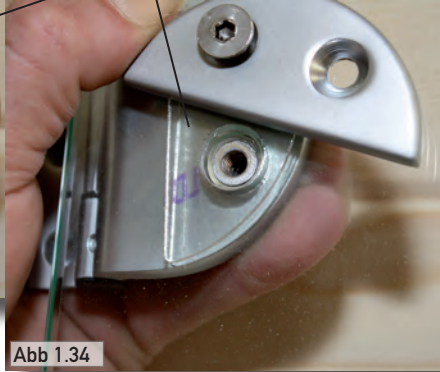


Abb 1.34



Abb 1.35

Schrauben 5 x 30 mm



Abb 1.36

Türdichtung von Glastüre.



Abb 1.37



Abb 1.38

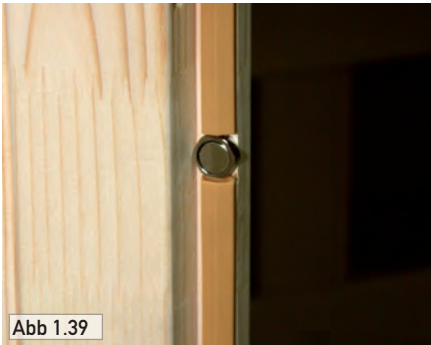


Abb 1.39

Überschublech auf Glastüre aufstecken..


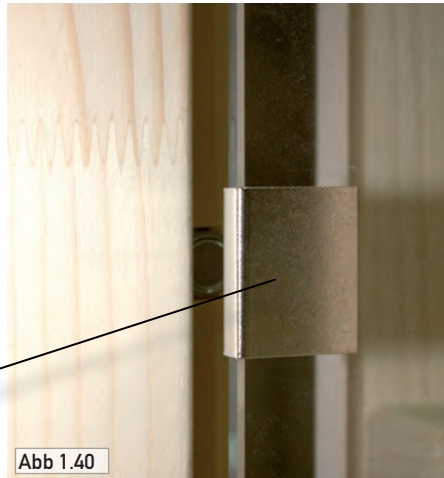


Abb 1.40

Montageanleitung

GER

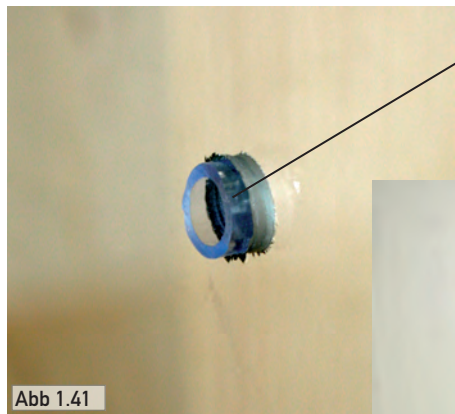

Silikoneinlage für Schraubenloch in
Glastüre

Abb 1.41

Innenseite



Abb 1.42

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb 1.43



Abb 1.44

Schrauben 3 x 40 mm

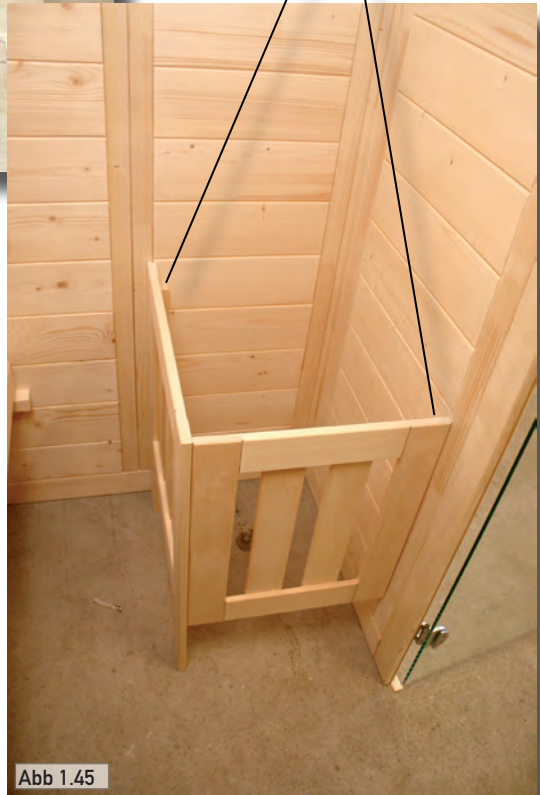


Abb 1.45

Montageanleitung

GER

Beginnen Sie mit dem vorderen Dachkranz oberhalb der Türe



Schrauben 3 x 40 mm



Schraubloch-Abdeckungen

Abb 1.48




Abb 1.49

Montageanleitung

GER

GRUNDRISS WELLFUN LARGE 207 x 206 x 204 cm

A/B Seiten

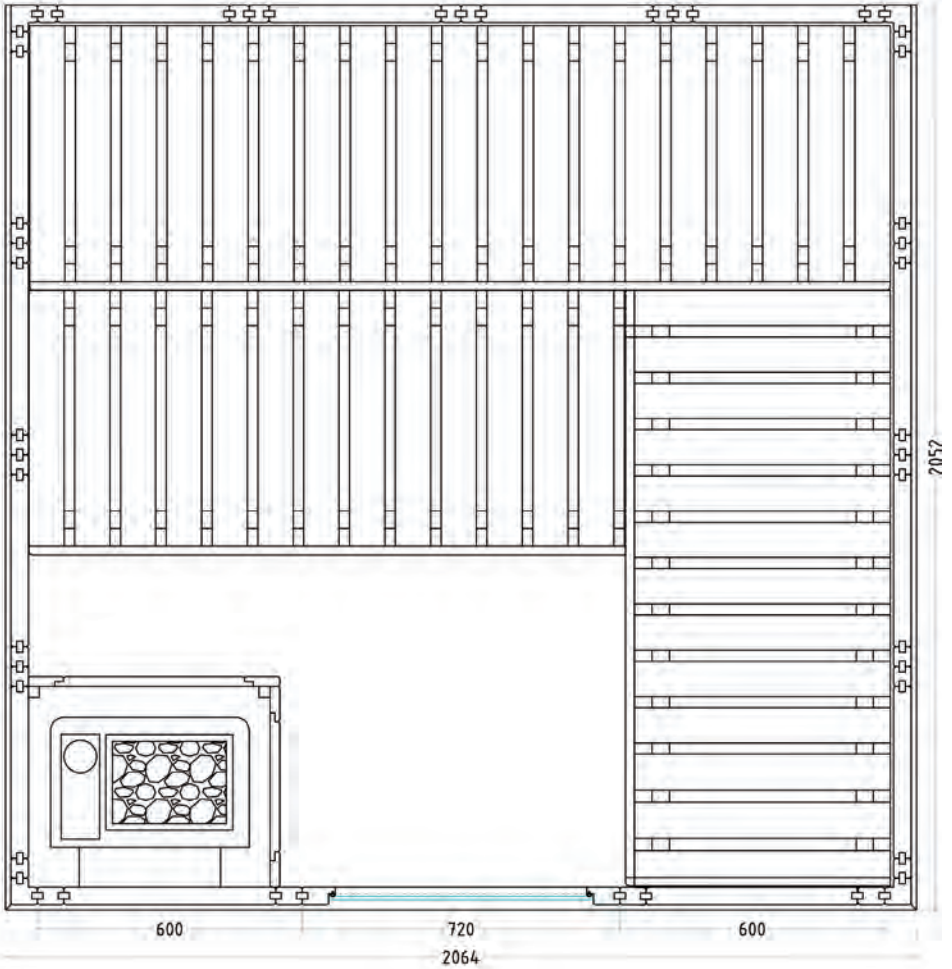

Kabine links oder rechts aufbaubar



Massivsauna WELLFUN LARGE